

STORMSHIELD NETWORK SECURITY

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE - SN6100

1. INSTALLATION

Avant l'installation de votre Firewall Stormshield Network, veuillez lire attentivement et respecter les consignes de sécurité mentionnées dans le document RÈGLES DE SÉCURITÉ ET PRÉCAUTIONS D'INSTALLATION.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Votre boîtier Firewall Stormshield Network,
- Deux cordons secteur,
- Un câble croisé RJ45,
- Un câble série RJ45 vers DB9F,
- Un jeu de glissières et visserie pour montage en baie de rackage.

INSTALLATION EN BAIE 19"


L'espace minimum pour l'installation du Firewall SN6100 doit être de 2U en hauteur. La procédure de montage des glissières est décrite dans le document d'installation en baie fourni avec le produit.

2. INSERTION D'UN MODULE D'EXTENSION

IMPORTANT

L'extraction et l'insertion d'un module réseau doivent s'effectuer sur le produit mis à l'arrêt, et impérativement déconnecté de toute alimentation électrique.

Dans le cas d'ajout ou de suppression de modules d'extension, les interfaces seront réordonnées selon l'ordre présenté ci-dessous :

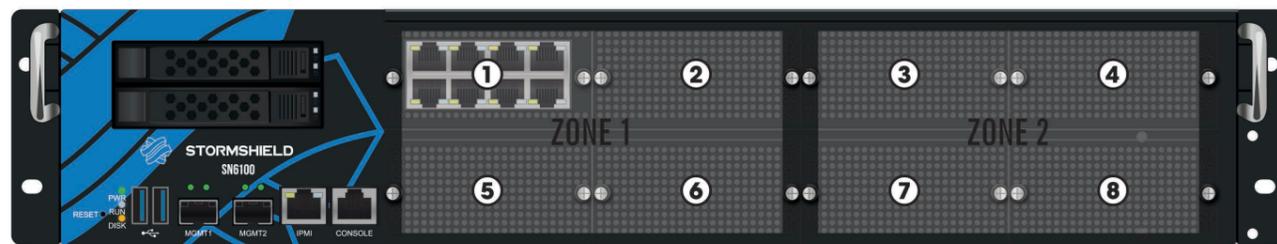

Les contraintes concernant le placement des modules sont les suivantes : les modules doivent être insérés de gauche à droite, en commençant par la rangée du haut.

Pour obtenir les meilleures performances sur votre produit, il est conseillé de répartir les modules réseau entre les 2 zones pour équilibrer la charge.

Pour plus d'informations à ce propos, consultez la documentation de PRÉSENTATION ET INSTALLATION PRODUITS.

PROCÉDURE D'EXTRACTION ET D'INSERTION

1. **Extraction** : dévisser les 2 vis moletées et extraire le module en place en tirant sur les 2 vis.
2. **Insertion** : présenter le module à insérer, l'engager à fond (appuyer plus fortement en fin de parcours), puis visser les 2 vis moletées.



Notez le mot de passe d'enregistrement ① et le numéro de série ② situés à l'arrière de votre Firewall. Ces informations vous seront demandées au cours de l'installation.

3. BRANCHEMENT ET DÉMARRAGE

Branchez votre Firewall Stormshield Network sur le secteur. Ce modèle étant équipé d'alimentations redondantes, il est recommandé de les brancher sur 2 sources d'alimentation différentes.

Connectez les ports réseau comme suit :

- **Interface INTERNE 2 (IN)** → Poste client
- **Interface EXTERNE 1 (OUT)** → Équipement d'accès Internet

IMPORTANT

Le port réseau ① est réservé au modem ou au routeur Internet. Vous ne pouvez pas accéder à l'interface de configuration depuis ce port.

Une fois mis sous tension, appuyez une fois sur le **Bouton d'Alimentation** (face arrière). Attendez quelques minutes que les 2 voyants **Power** et **Run** soient allumés. Un bip sonore vous avertit lorsque votre produit est opérationnel. Depuis votre poste client, vous pouvez vous connecter à l'interface d'administration à l'adresse suivante :

https://10.0.0.254/admin

Saisissez « admin » comme identifiant et comme mot de passe.

4. ASSISTANCE

- Si vous ne réussissez pas à vous connecter à votre Firewall, vérifiez la configuration de votre poste client. Le DHCP de ce poste client doit être activé ou son adresse IP doit appartenir au même plan d'adressage que celui de votre Firewall (10.0.0.0/8).
- A la première connexion, un avertissement peut apparaître dans votre navigateur. Confirmez que vous souhaitez poursuivre,

pour faire apparaître l'interface d'administration.

- Si vous avez connecté votre poste client sur le **Port 1**, vous ne pourrez plus accéder à l'interface d'administration. Il faut connecter votre ordinateur sur le **Port 2** et redémarrer le Firewall en vous y connectant via le **port VGA** (ou en mode console, voir la documentation de PRÉSENTATION ET INSTALLATION PRODUITS).

- Pour éteindre votre Firewall, appuyez une fois sur le **bouton d'Alimentation** (face arrière) puis attendez quelques minutes que le voyant **Power** soit éteint.
- En cas de problème matériel avec votre Firewall ou si l'un des éléments n'est pas conforme à sa description, contactez votre partenaire certifié.


5. DOCUMENTATION

Connectez-vous à l'adresse suivante pour accéder à VOTRE ESPACE SÉCURISÉ ou obtenir vos codes d'accès : **https://www.mystormshield.eu**

VOTRE ESPACE SÉCURISÉ vous permet notamment de :


- Activer vos licences d'utilisation, une option logicielle ou télécharger les dernières mises à jour,
- Gérer vos licences,
- Vous inscrire aux mailing-lists techniques et commerciales.

Pour plus d'informations, consultez la documentation de PRÉSENTATION ET INSTALLATION PRODUITS.

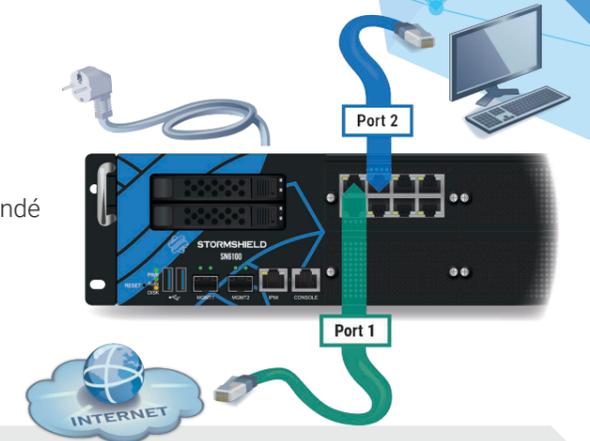

NOTE

Les deux ports situés à l'avant du produit (**MGMT1** et **MGMT2**), dédiés au management du boîtier ou à la configuration en HA, peuvent être utilisés comme interface interne.

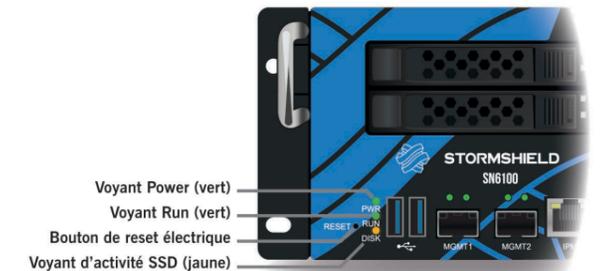

Voyant Power (vert)
Voyant Run (vert)
Bouton de reset électrique
Voyant d'activité SSD (jaune)

LA DOCUMENTATION des Firewalls Stormshield Network est accessible en ligne et propose diverses documentations (Guides, Notes Techniques, etc.). **https://documentation.stormshield.eu**

LA BASE DE CONNAISSANCES du support technique est accessible depuis votre Espace sécurisé.



STORMSHIELD