



STORMSHIELD



NOTE TECHNIQUE

STORMSHIELD NETWORK SECURITY

PROTÉGER L'ACCÈS AU PANNEAU DE CONFIGURATION DE L'UEFI DES FIREWALLS SNS

Dernière mise à jour du document : 7 août 2025

Référence : sns-fr-UEFI_protection_note_technique



Table des matières

Historique des modifications	3
Avant de commencer	4
Prérequis	5
Câbles et connectiques nécessaires	5
Équipements et logiciels nécessaires	5
SN-XS-Series-170	6
SN-S-Series-220 et SN-S-Series-320	9
SN-M-Series-520	12
SN-M-Series-720 et SN-M-Series-920	15
SN1100 et SN3100	18
SN-L-Series-2200 et SN-L-Series-3200	21
SN-XL-Series-5200 et SN-XL-Series-6200	24
SNi10	27
SNi20	30
SNxr1200	33
Pour aller plus loin	36



Historique des modifications

Date	Description
7 août 2025	- Ajout du firewall SNxr1200
21 mai 2025	- Ajout d'un prérequis concernant l'installation d'un pilote dans la section "Prérequis"
3 décembre 2024	- Ajout des firewalls SN-XS-Series-170, SN-L-Series-2200, SN-L-Series-3200, SN-XL-Series-5200, SN-XL-Series-6200 et SNi10
25 mai 2023	- Ajout des firewalls SN-S-Series-220, SN-S-Series-320, SN-M-Series-520, SN-M-Series-720 et SN-M-Series-920
13 juin 2022	- Nouveau document



Avant de commencer

Cette note technique explique comment activer ou désactiver la protection par mot de passe du panneau de configuration de l'UEFI des firewalls SNS.

Dans le cadre de l'activation de la fonctionnalité Secure Boot, il est recommandé, pour des raisons de sécurité, de protéger au préalable l'accès au panneau de configuration de l'UEFI du firewall SNS par un mot de passe.

Si la fonctionnalité Secure Boot est activée par défaut sur le firewall SNS, il est recommandé de protéger l'accès au panneau de configuration de l'UEFI dès que possible.

IMPORTANT

Le mot de passe défini devra être conservé dans un espace sécurisé et sauvegardé. En cas de perte, vous ne serez plus en mesure de mettre à jour l'UEFI du firewall SNS. Stormshield n'est pas en mesure de retrouver ce mot de passe.



Prérequis

Cette section présente les prérequis nécessaires pour activer ou désactiver la protection par mot de passe du panneau de configuration de l'UEFI des firewalls SNS.

Les prérequis sont différents selon que la connexion au firewall SNS s'effectue sur un écran ou sur un ordinateur.

Câbles et connectiques nécessaires

Modèle	Connexion sur un ordinateur	Connexion sur un écran
SN-XS-Series-170 SN-S-Series-220 SN-S-Series-320 SN-M-Series-520 SN-M-Series-720 SN-M-Series-920 SNi10	Câble USB-A vers USB-C fourni avec le firewall SNS	N/A
SN-L-Series-2200 SN-L-Series-3200	Câble USB-A vers USB-C fourni avec le firewall SNS ; ou un câble série RJ45 vers RS232 fourni avec le firewall SNS, et si besoin, un adaptateur RS232 vers USB côté ordinateur	Câble HDMI
SN-XL-Series-5200 SN-XL-Series-6200	Câble USB-A vers USB-C fourni avec le firewall SNS ; ou un câble série RJ45 vers RS232 fourni avec le firewall SNS, et si besoin, un adaptateur RS232 vers USB côté ordinateur	Câble VGA
SN1100 SN3100	Câble série RJ45 vers RS232 fourni avec le firewall SNS, et si besoin un adaptateur RS232 vers USB côté ordinateur	Câble HDMI
SNi20	Câble série RJ45 vers RS232 fourni avec le firewall SNS, et si besoin, un adaptateur RS232 vers USB côté ordinateur	Câble micro HDMI
SNxr1200	Câble série DB9 femelle vers USB côté ordinateur	Câble DVI

Équipements et logiciels nécessaires

Connexion sur un ordinateur	Connexion sur un écran
Un émulateur de terminal installé (comme PuTTY) et le pilote PL23XX USB-to-Serial si la connexion côté firewall SNS s'effectue sur un port USB-C	Un clavier USB

Poursuivez cette note technique selon le modèle de firewall SNS concerné. Dans les procédures suivantes, une seule méthode de connexion au firewall SNS est utilisée en exemple. Adaptez le début de la procédure si vous utilisez l'autre méthode de connexion.




SN-XS-Series-170

Activer la protection par mot de passe du panneau de configuration de l'UEFI

1. Raccordez l'ordinateur au firewall SNS avec le câble USB-A vers USB-C.
2. Ouvrez l'émulateur de terminal et renseignez le port série et le baudrate [115200].
3. Démarrez ou redémarrez le firewall SNS et appuyez immédiatement plusieurs fois sur la touche **[Suppr]** du clavier pour interrompre la séquence de démarrage du firewall SNS.
4. Placez-vous dans l'onglet **Security** en utilisant les flèches du clavier.
5. Sélectionnez **Administrator Password** et appuyez sur **[Entrée]**.
6. Dans la fenêtre *Create New Password*, tapez le mot de passe voulu et appuyez sur **[Entrée]**.
7. Dans la fenêtre *Confirm New Password*, confirmez le mot de passe et appuyez sur **[Entrée]**.

! IMPORTANT


Le mot de passe défini devra être conservé dans un espace sécurisé et sauvegardé. En cas de perte, vous ne serez plus en mesure de mettre à jour l'UEFI du firewall SNS. Stormshield n'est pas en mesure de retrouver ce mot de passe.

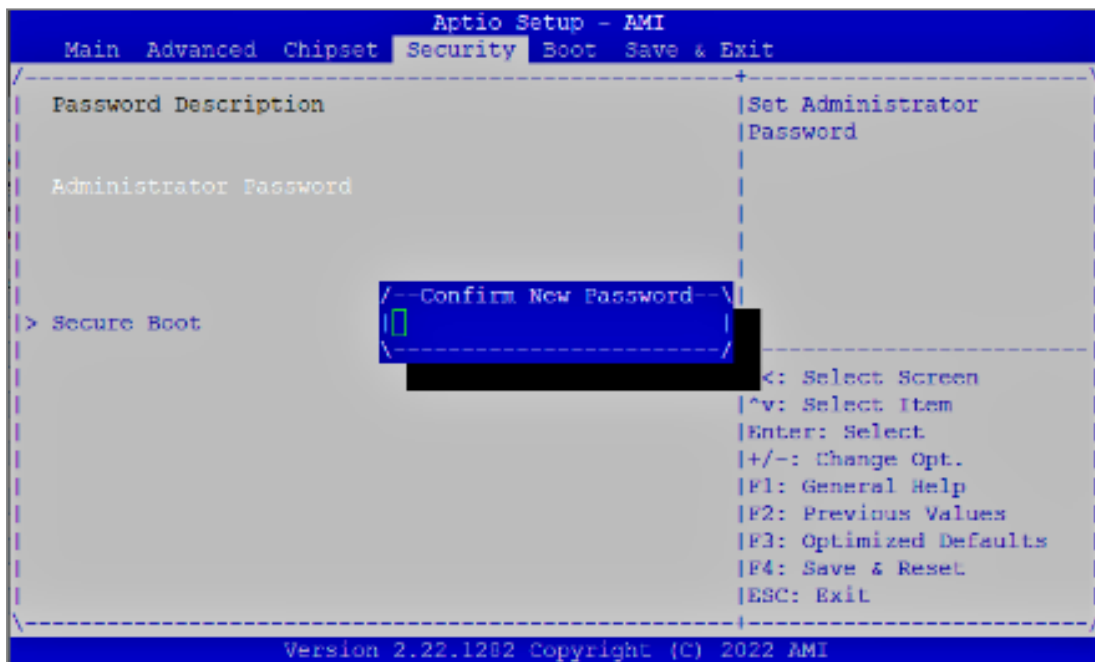

8. Appuyez sur **[Échap]** et placez-vous dans l'onglet **Save & Exit**.
9. Sélectionnez **Save Changes and Reset** et appuyez sur **[Entrée]**.



10. Dans la fenêtre *Save & Reset*, sélectionnez **Yes** puis appuyez sur **[Entrée]**.

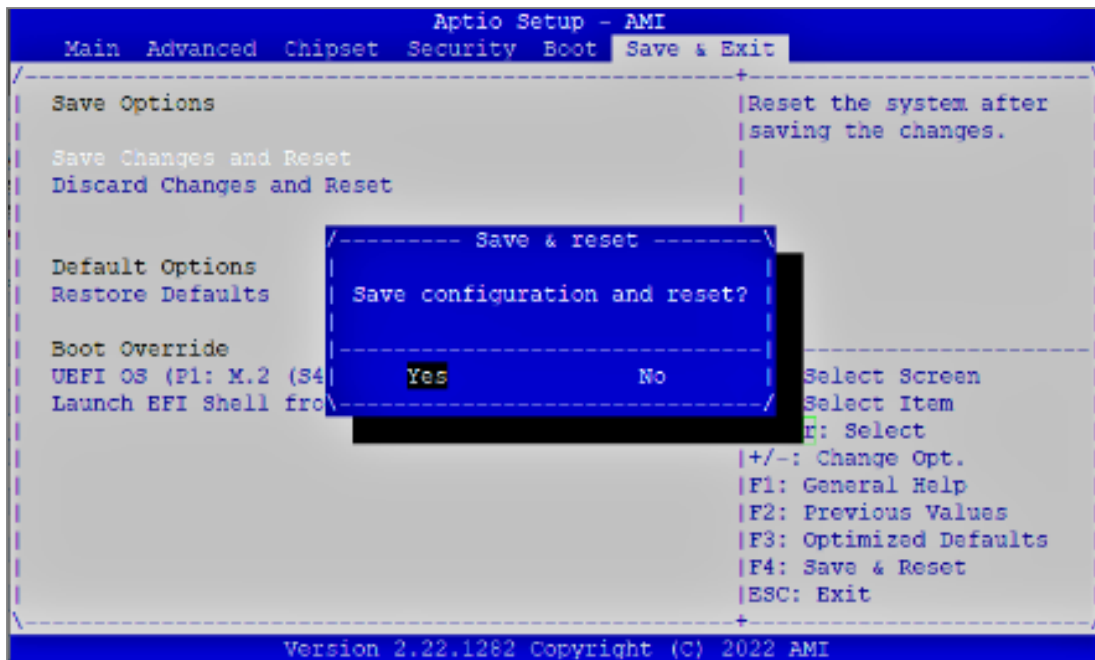


Désactiver la protection par mot de passe du panneau de configuration de l'UEFI


1. Raccordez l'ordinateur au firewall SNS avec le câble USB-A vers USB-C.
2. Ouvrez l'émulateur de terminal et renseignez le port série et le baudrate [115200].
3. Démarrez ou redémarrez le firewall SNS et appuyez immédiatement plusieurs fois sur la touche **[Suppr]** du clavier pour interrompre la séquence de démarrage du firewall SNS.
4. Entrez le mot de passe d'accès du panneau de configuration de l'UEFI.
5. Placez-vous dans l'onglet **Security** en utilisant les flèches du clavier.
6. Sélectionnez **Administrator Password** et appuyez sur **[Entrée]**.
7. Dans la fenêtre *Create New Password*, laissez vide et appuyez sur **[Entrée]**.



8. Dans la fenêtre **WARNING**, sélectionnez **Yes** puis appuyez sur **[Entrée]**.

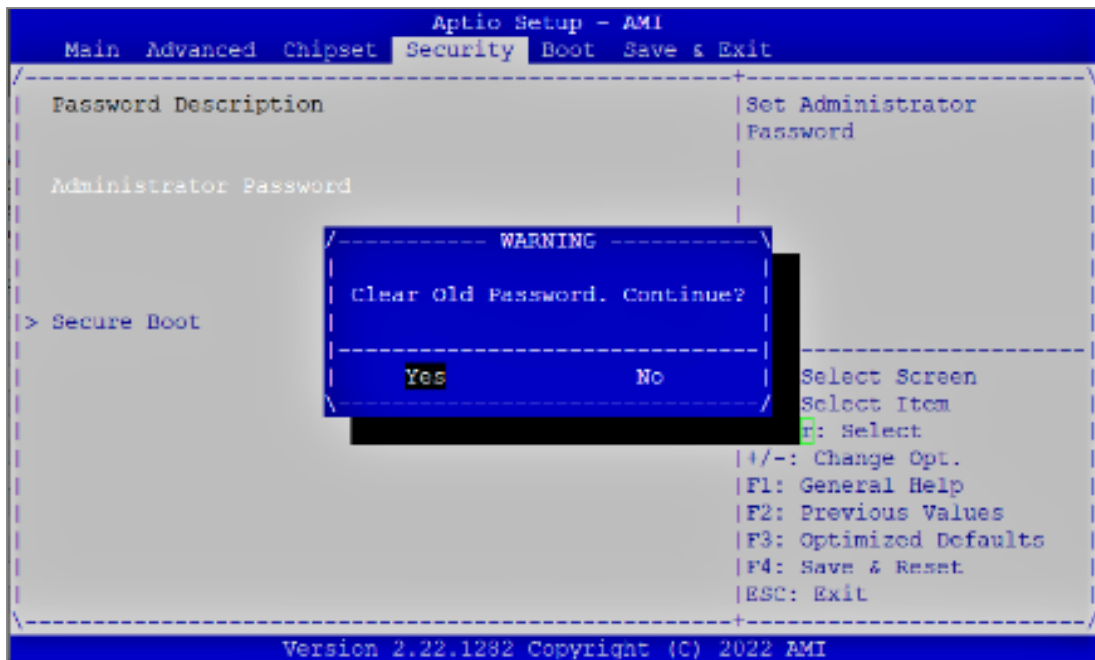

9. Appuyez sur **[Échap]** et placez-vous dans l'onglet **Save & Exit**.
10. Sélectionnez **Save Changes and Reset** et appuyez sur **[Entrée]**.
11. Dans la fenêtre **Save & Reset**, sélectionnez **Yes** puis appuyez sur **[Entrée]**.

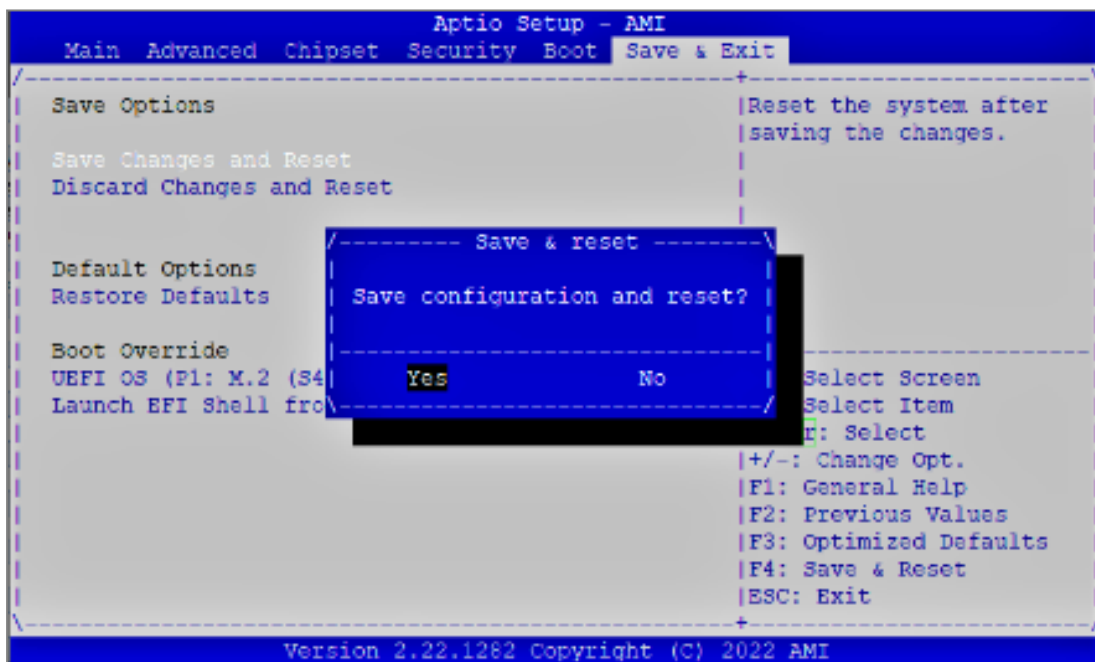




SN-S-Series-220 et SN-S-Series-320

Activer la protection par mot de passe du panneau de configuration de l'UEFI

1. Raccordez un ordinateur au firewall SNS avec un cordon USB-A vers USB-C.
2. Ouvrez l'émulateur de terminal et renseignez le port série et le baudrate [115200].
3. Démarrez ou redémarrez le firewall SNS et appuyez immédiatement plusieurs fois sur la touche **[Suppr]** du clavier pour interrompre la séquence de démarrage du firewall SNS.
4. Placez-vous dans l'onglet **Security** en utilisant les flèches du clavier.
5. Sélectionnez **Administrator Password** et appuyez sur **[Entrée]**.
6. Dans la fenêtre *Create New Password*, tapez le mot de passe voulu et appuyez sur **[Entrée]**.
7. Dans la fenêtre *Confirm New Password*, confirmez le mot de passe et appuyez sur **[Entrée]**.

! IMPORTANT


Le mot de passe défini devra être conservé dans un espace sécurisé et sauvegardé. En cas de perte, vous ne serez plus en mesure de mettre à jour l'UEFI du firewall SNS. Stormshield n'est pas en mesure de retrouver ce mot de passe.

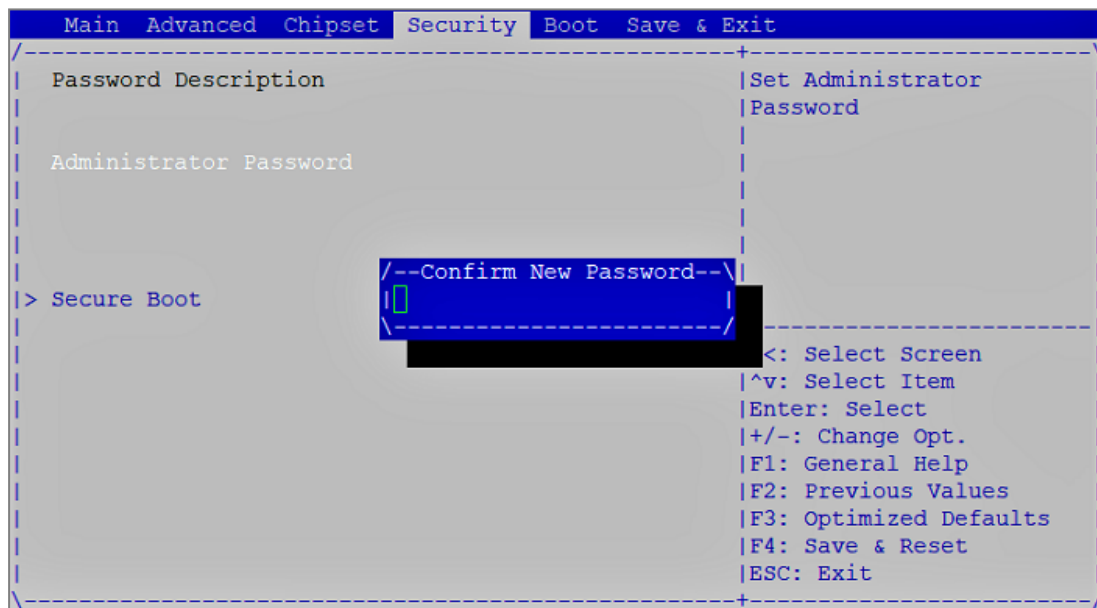

8. Appuyez sur **[Échap]** et placez-vous dans l'onglet **Save & Exit**.
9. Sélectionnez **Save Changes and Reset** et appuyez sur **[Entrée]**.



10. Dans la fenêtre *Save & Reset*, sélectionnez **Yes** puis appuyez sur **[Entrée]**.

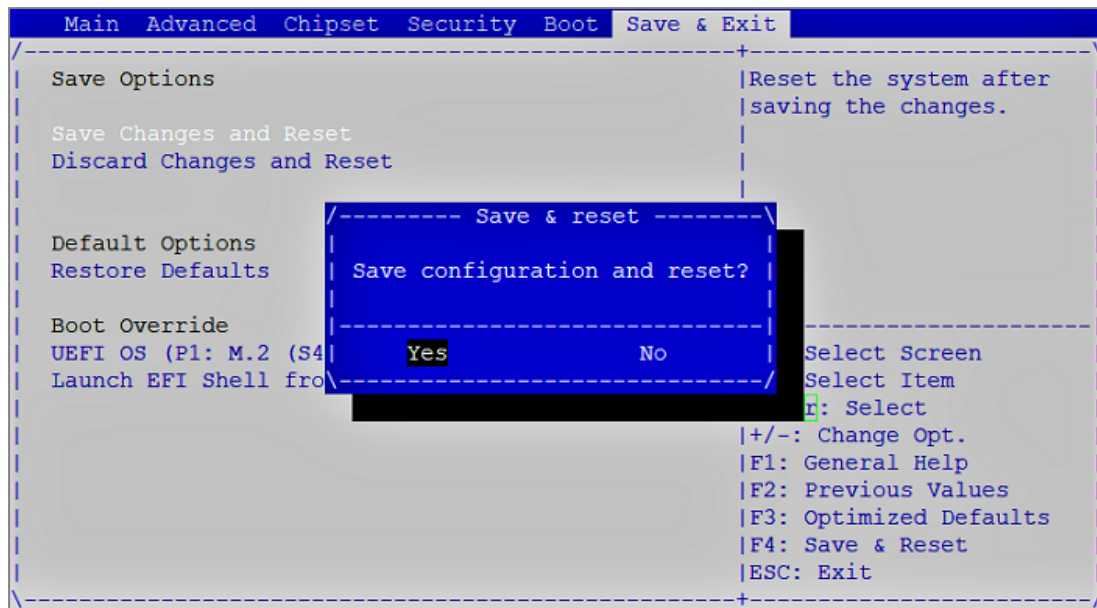


Désactiver la protection par mot de passe du panneau de configuration de l'UEFI


1. Raccordez un ordinateur au firewall SNS avec un cordon USB-A vers USB-C.
2. Ouvrez l'émulateur de terminal et renseignez le port série et le baudrate (115200).
3. Démarrez ou redémarrez le firewall SNS et appuyez immédiatement plusieurs fois sur la touche **[Suppr]** du clavier pour interrompre la séquence de démarrage du firewall SNS.
4. Entrez le mot de passe d'accès du panneau de configuration de l'UEFI.
5. Placez-vous dans l'onglet **Security** en utilisant les flèches du clavier.
6. Sélectionnez **Administrator Password** et appuyez sur **[Entrée]**.
7. Dans la fenêtre *Enter Current Password*, entrez le mot de passe actuel et appuyez sur **[Entrée]**.
8. Dans la fenêtre *Create New Password*, laissez vide et appuyez sur **[Entrée]**.



9. Dans la fenêtre **WARNING**, sélectionnez **Yes** puis appuyez sur **[Entrée]**.

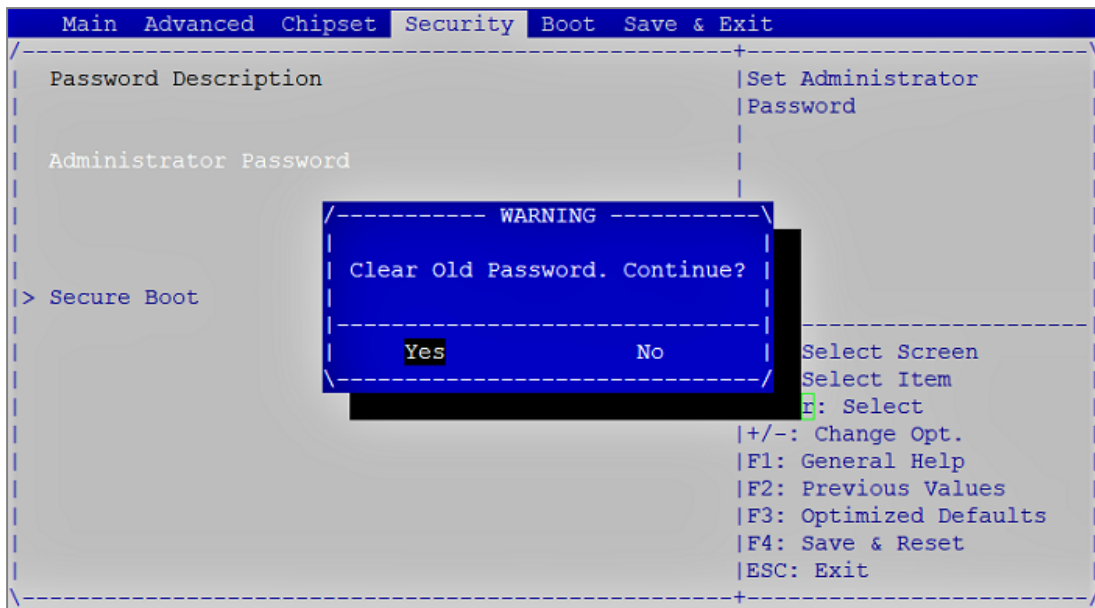

10. Appuyez sur **[Échap]** et placez-vous dans l'onglet **Save & Exit**.
11. Sélectionnez **Save Changes and Reset** et appuyez sur **[Entrée]**.
12. Dans la fenêtre **Save & Reset**, sélectionnez **Yes** puis appuyez sur **[Entrée]**.

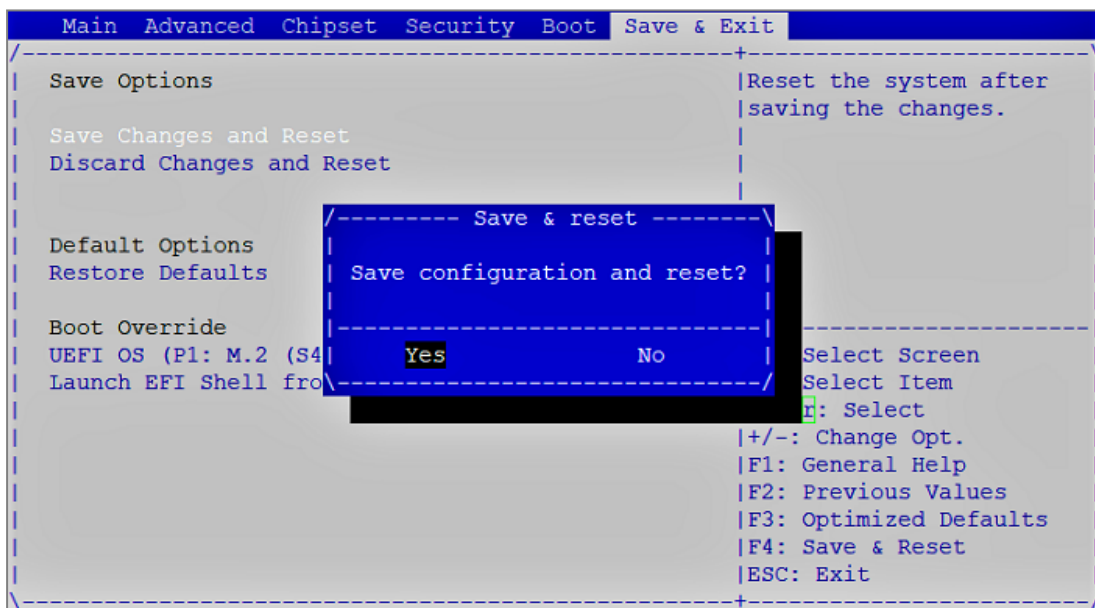




SN-M-Series-520

Activer la protection par mot de passe du panneau de configuration de l'UEFI

1. Raccordez un ordinateur au firewall SNS avec un cordon USB-A vers USB-C.
2. Ouvrez l'émulateur de terminal et renseignez le port série et le baudrate [115200].
3. Démarrez ou redémarrez le firewall SNS et appuyez immédiatement plusieurs fois sur la touche **[Suppr]** du clavier pour interrompre la séquence de démarrage du firewall SNS.
4. Placez-vous dans l'onglet **Security** en utilisant les flèches du clavier.
5. Sélectionnez **Administrator Password** et appuyez sur **[Entrée]**.
6. Dans la fenêtre *Create New Password*, tapez le mot de passe voulu et appuyez sur **[Entrée]**.
7. Dans la fenêtre *Confirm New Password*, confirmez le mot de passe et appuyez sur **[Entrée]**.

! IMPORTANT


Le mot de passe défini devra être conservé dans un espace sécurisé et sauvegardé. En cas de perte, vous ne serez plus en mesure de mettre à jour l'UEFI du firewall SNS. Stormshield n'est pas en mesure de retrouver ce mot de passe.

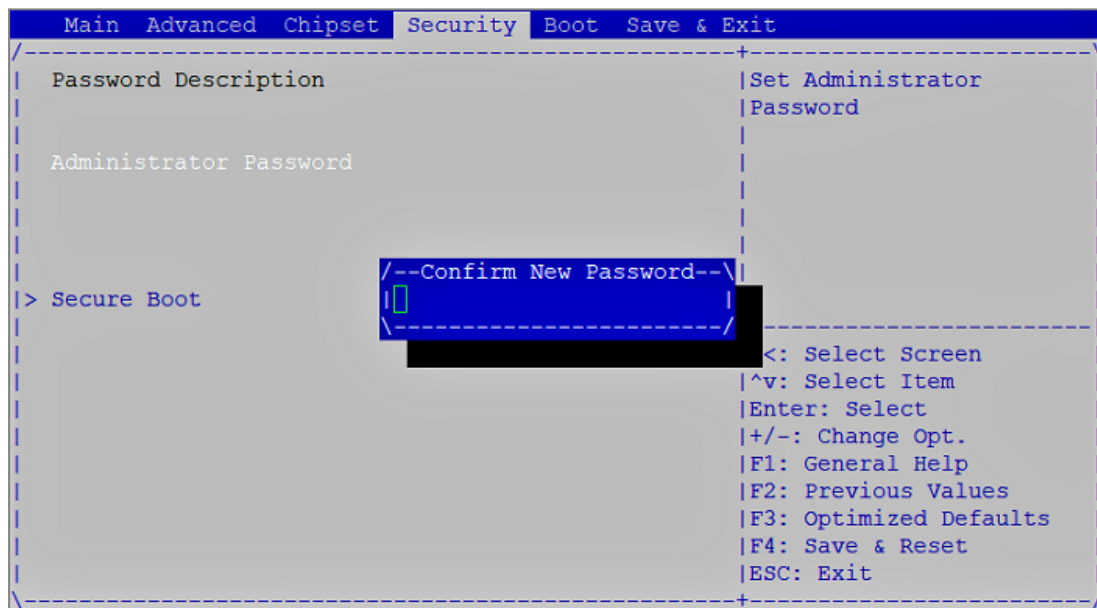

8. Appuyez sur **[Échap]** et placez-vous dans l'onglet **Save & Exit**.
9. Sélectionnez **Save Changes and Reset** et appuyez sur **[Entrée]**.



10. Dans la fenêtre *Save & Reset*, sélectionnez **Yes** puis appuyez sur **[Entrée]**.

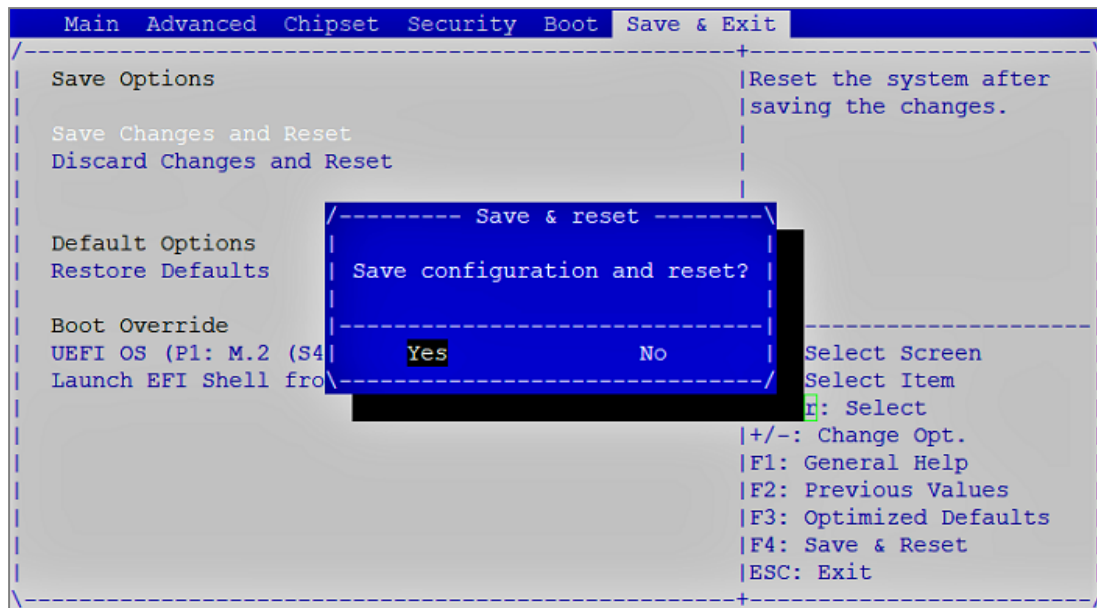


Désactiver la protection par mot de passe du panneau de configuration de l'UEFI


1. Raccordez un ordinateur au firewall SNS avec un cordon USB-A vers USB-C.
2. Ouvrez un émulateur de terminal et renseignez le port série et le baudrate (115200).
3. Démarrez ou redémarrez le firewall SNS et appuyez immédiatement plusieurs fois sur la touche **[Suppr]** du clavier pour interrompre la séquence de démarrage du firewall SNS.
4. Entrez le mot de passe d'accès du panneau de configuration de l'UEFI.
5. Placez-vous dans l'onglet **Security** en utilisant les flèches du clavier.
6. Sélectionnez **Administrator Password** et appuyez sur **[Entrée]**.
7. Dans la fenêtre *Enter Current Password*, entrez le mot de passe actuel et appuyez sur **[Entrée]**.
8. Dans la fenêtre *Create New Password*, laissez vide et appuyez sur **[Entrée]**.



9. Dans la fenêtre **WARNING**, sélectionnez **Yes** puis appuyez sur **[Entrée]**.

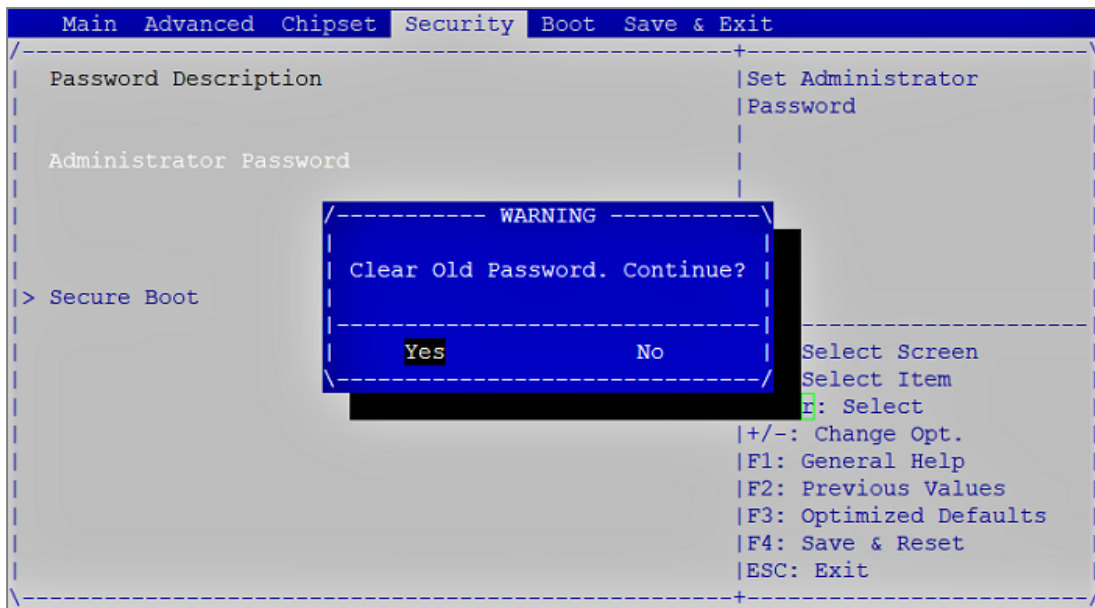

10. Appuyez sur **[Échap]** et placez-vous dans l'onglet **Save & Exit**.
11. Sélectionnez **Save Changes and Reset** et appuyez sur **[Entrée]**.
12. Dans la fenêtre **Save & Reset**, sélectionnez **Yes** puis appuyez sur **[Entrée]**.

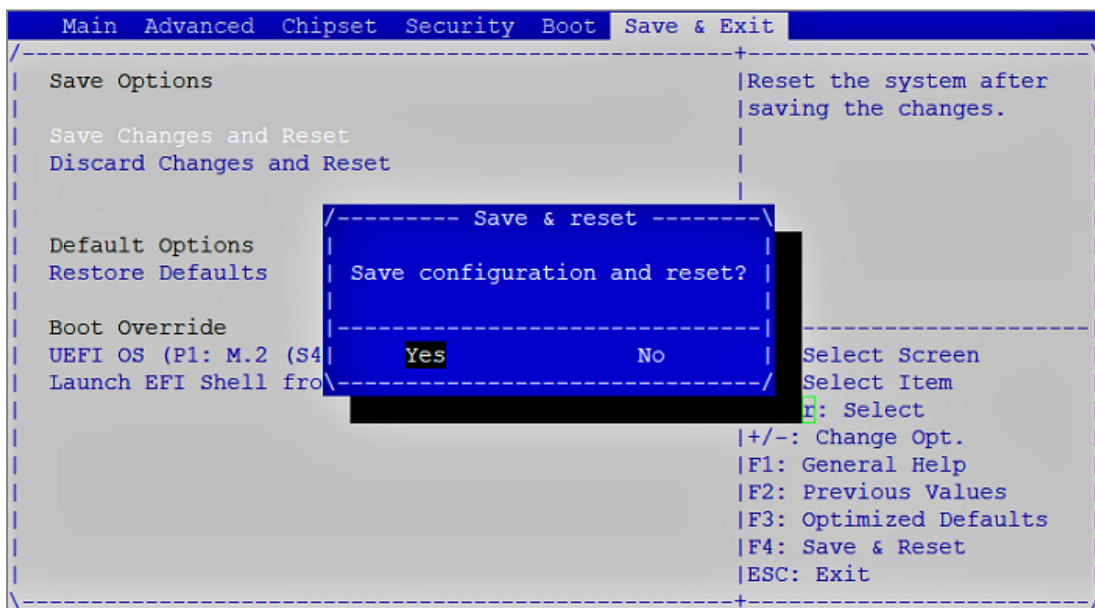



SN-M-Series-720 et SN-M-Series-920

Activer la protection par mot de passe du panneau de configuration de l'UEFI

1. Raccordez l'ordinateur au firewall SNS avec le câble USB-A vers USB-C.
2. Ouvrez l'émulateur de terminal et renseignez le port série et le baudrate [115200].
3. Démarrez ou redémarrez le firewall SNS et appuyez immédiatement plusieurs fois sur la touche **[Suppr]** du clavier pour interrompre la séquence de démarrage du firewall SNS.
4. Placez-vous dans l'onglet **Security** en utilisant les flèches du clavier.
5. Sélectionnez **Administrator Password** et appuyez sur **[Entrée]**.
6. Dans la fenêtre *Create New Password*, tapez le mot de passe voulu et appuyez sur **[Entrée]**.
7. Dans la fenêtre *Confirm New Password*, confirmez le mot de passe et appuyez sur **[Entrée]**.

! IMPORTANT

Le mot de passe défini devra être conservé dans un espace sécurisé et sauvegardé. En cas de perte, vous ne serez plus en mesure de mettre à jour l'UEFI du firewall SNS. Stormshield n'est pas en mesure de retrouver ce mot de passe.

```
Main Advanced Chipset Security Boot Save & Exit
/-----+
| Password Description | Set Administrator |
|                     | Password        |
| Administrator Password |                 |
|> Secure Boot         |                 |
|                       | /---Confirm New Password---\
|                       | |*****|                 |
|                       | \-----/                 |
|                       |                                     |
|                       | <: Select Screen                 |
|                       | |^v: Select Item                 |
|                       | |Enter: Select                   |
|                       | |+/-: Change Opt.                |
|                       | |F1: General Help                 |
|                       | |F2: Previous Values              |
|                       | |F3: Optimized Defaults           |
|                       | |F4: Save & Exit                   |
|                       | |ESC: Exit                         |
|                       |                                     |
|                       |-----+
|-----/
```

8. Appuyez sur **[Échap]** et placez-vous dans l'onglet **Save & Exit**.
9. Sélectionnez **Save Changes and Reset** et appuyez sur **[Entrée]**.



10. Dans la fenêtre *Save & Reset*, sélectionnez **Yes** puis appuyez sur **[Entrée]**.

```

Main Advanced Chipset Security Boot Save & Exit
/-----+-----\
| Save Options                                     |Reset the system after|
| Save Changes and Exit                           |saving the changes. |
| Discard Changes and Exit                         |                    |
|                                                  |                    |
| Save Changes and Reset                           |                    |
| Discard Changes and /----- Save & reset -----\
|                                                  |                    |
| Default Options                                 | Save configuration and reset? |
| Restore Defaults                               |                    |
|                                                  |                    |
| Boot Override                                  Yes      No      | Select Screen        |
| UEFI OS (P4: M.2 (S4\-----/ Select Item        |
| Launch EFI Shell from                          | g: Select            |
|                                                  | +/=: Change Opt.     |
|                                                  | F1: General Help     |
|                                                  | F2: Previous Values  |
|                                                  | F3: Optimized Defaults|
|                                                  | F4: Save & Exit       |
|                                                  | ESC: Exit            |
\-----+-----/

```

Désactiver la protection par mot de passe du panneau de configuration de l'UEFI

1. Raccordez l'ordinateur au firewall SNS avec le câble USB-A vers USB-C.
2. Ouvrez l'émulateur de terminal et renseignez le port série et le baudrate (115200).
3. Démarrez ou redémarrez le firewall SNS et appuyez immédiatement plusieurs fois sur la touche **[Suppr]** du clavier pour interrompre la séquence de démarrage du firewall SNS.
4. Entrez le mot de passe d'accès du panneau de configuration de l'UEFI.
5. Placez-vous dans l'onglet **Security** en utilisant les flèches du clavier.
6. Sélectionnez **Administrator Password** et appuyez sur **[Entrée]**.
7. Dans la fenêtre *Enter Current Password*, entrez le mot de passe actuel et appuyez sur **[Entrée]**.
8. Dans la fenêtre *Create New Password*, laissez vide et appuyez sur **[Entrée]**.



9. Dans la fenêtre **WARNING**, sélectionnez **Yes** puis appuyez sur **[Entrée]**.

```

Main Advanced Chipset Security Boot Save & Exit
/-----+-----\
| Password Description | Set Administrator |
|                     | Password        |
| Administrator Password |                |
|                     |                |
|> Secure Boot        | /----- WARNING -----\
|                     | Clear Old Password. Continue? |
|                     |                |
|                     | Yes          No          | Select Screen
|                     |                | Select Item
|                     |                | [g]: Select
|                     |                | +/-: Change Opt.
|                     |                | F1: General Help
|                     |                | F2: Previous Values
|                     |                | F3: Optimized Defaults
|                     |                | F4: Save & Exit
|                     |                | ESC: Exit
|                     |                |
\-----+-----/

```

10. Appuyez sur **[Échap]** et placez-vous dans l'onglet **Save & Exit**.
11. Sélectionnez **Save Changes and Reset** et appuyez sur **[Entrée]**.
12. Dans la fenêtre **Save & Reset**, sélectionnez **Yes** puis appuyez sur **[Entrée]**.

```

Main Advanced Chipset Security Boot Save & Exit
/-----+-----\
| Save Options          | Reset the system after |
| Save Changes and Exit | saving the changes.   |
| Discard Changes and Exit |                       |
|                       |                       |
| Save Changes and Reset |                       |
| Discard Changes and /----- Save & reset -----\
|                       | Save configuration and reset? |
| Default Options      |                |
| Restore Defaults     |                |
|                       |                |
| Boot Override        | Yes          No          | Select Screen
| UEFI OS (P4: M.2 (S4\-----+-----/ Select Item
| Launch EFI Shell from |                | [g]: Select
|                       |                | +/-: Change Opt.
|                       |                | F1: General Help
|                       |                | F2: Previous Values
|                       |                | F3: Optimized Defaults
|                       |                | F4: Save & Exit
|                       |                | ESC: Exit
|                       |                |
\-----+-----/

```




SN1100 et SN3100

Activer la protection par mot de passe du panneau de configuration de l'UEFI

1. Raccordez l'ordinateur au firewall SNS avec le câble série RJ45 vers RS232.
2. Ouvrez l'émulateur de terminal et renseignez le port série et le baudrate [115200].
3. Démarrez ou redémarrez le firewall SNS et appuyez immédiatement plusieurs fois sur la touche **[Suppr]** du clavier pour interrompre la séquence de démarrage du firewall SNS.
4. Placez-vous dans l'onglet **Security** en utilisant les flèches du clavier.
5. Sélectionnez **Setup Administrator Password** et appuyez sur **[Entrée]**.
6. Dans la fenêtre *Create New Password*, tapez le mot de passe voulu et appuyez sur **[Entrée]**.
7. Dans la fenêtre *Confirm New Password*, confirmez le mot de passe et appuyez sur **[Entrée]**.

! IMPORTANT


Le mot de passe défini devra être conservé dans un espace sécurisé et sauvegardé. En cas de perte, vous ne serez plus en mesure de mettre à jour l'UEFI du firewall SNS. Stormshield n'est pas en mesure de retrouver ce mot de passe.

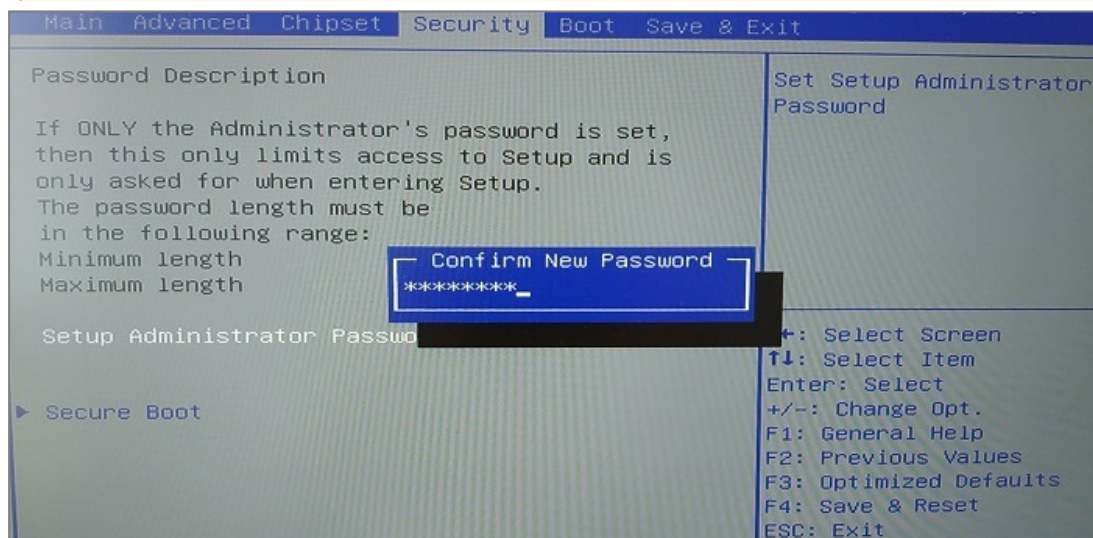

8. Appuyez sur **[Échap]** et placez-vous dans l'onglet **Save & Exit**.
9. Sélectionnez **Save Changes and Reset** et appuyez sur **[Entrée]**.




10. Dans la fenêtre *Save & Reset*, sélectionnez **Yes** puis appuyez sur **[Entrée]**.

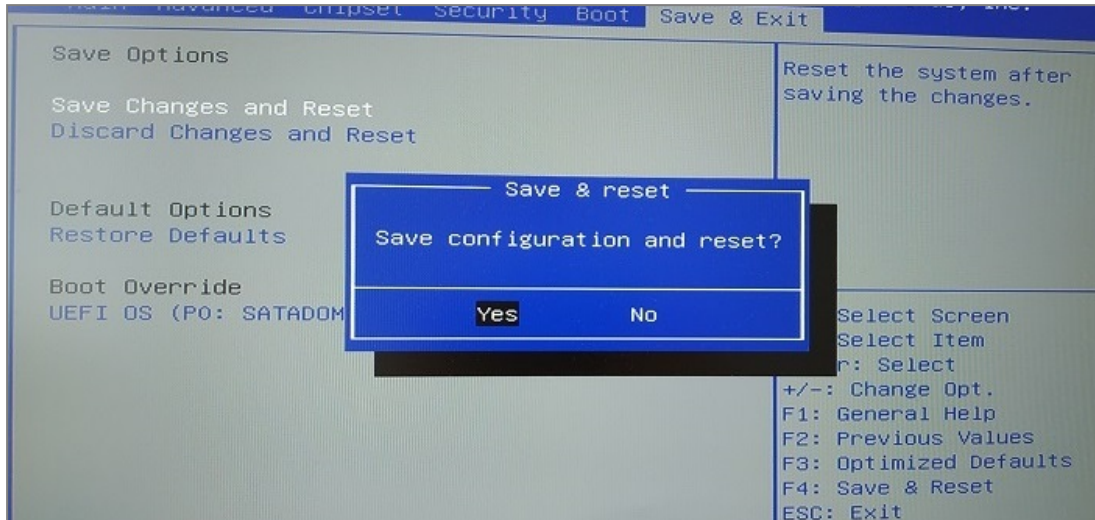

Désactiver la protection par mot de passe du panneau de configuration de l'UEFI


1. Raccordez l'ordinateur au firewall SNS avec le câble série RJ45 vers RS232.
2. Ouvrez l'émulateur de terminal et renseignez le port série et le baudrate (115200).
3. Démarrez ou redémarrez le firewall SNS et appuyez immédiatement plusieurs fois sur la touche **[Suppr]** du clavier pour interrompre la séquence de démarrage du firewall SNS.
4. Entrez le mot de passe d'accès du panneau de configuration de l'UEFI.
5. Placez-vous dans l'onglet **Security** en utilisant les flèches du clavier.
6. Sélectionnez **Setup Administrator Password** et appuyez sur **[Entrée]**.
7. Dans la fenêtre *Enter Current Password*, entrez le mot de passe actuel et appuyez sur **[Entrée]**.
8. Dans la fenêtre *Create New Password*, laissez vide et appuyez sur **[Entrée]**.
9. Dans la fenêtre **WARNING**, sélectionnez **Yes** puis appuyez sur **[Entrée]**.

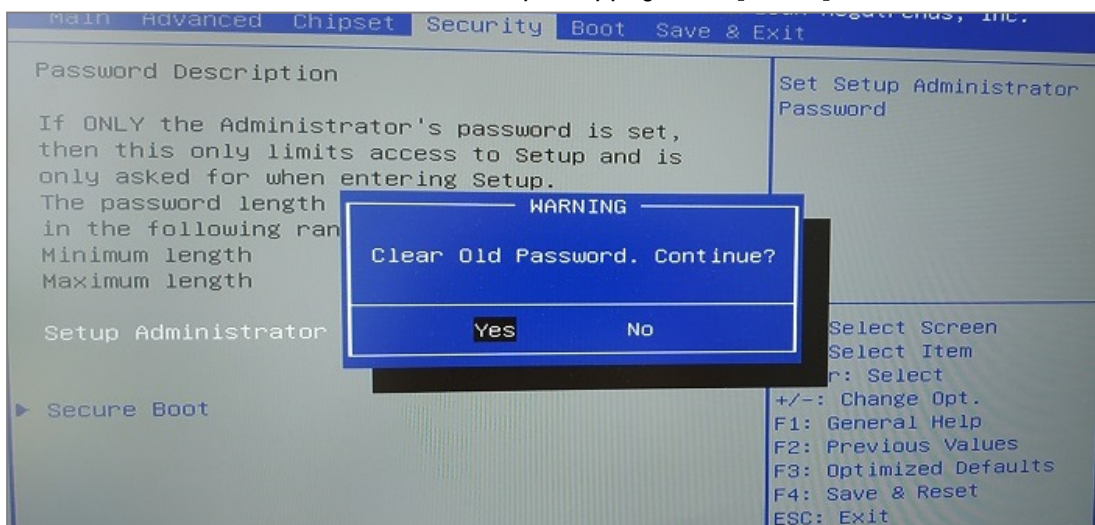

10. Appuyez sur **[Échap]** et placez-vous dans l'onglet **Save & Exit**.
11. Sélectionnez **Save Changes and Reset** et appuyez sur **[Entrée]**.



12. Dans la fenêtre *Save & Reset*, sélectionnez **Yes** puis appuyez sur **[Entrée]**.

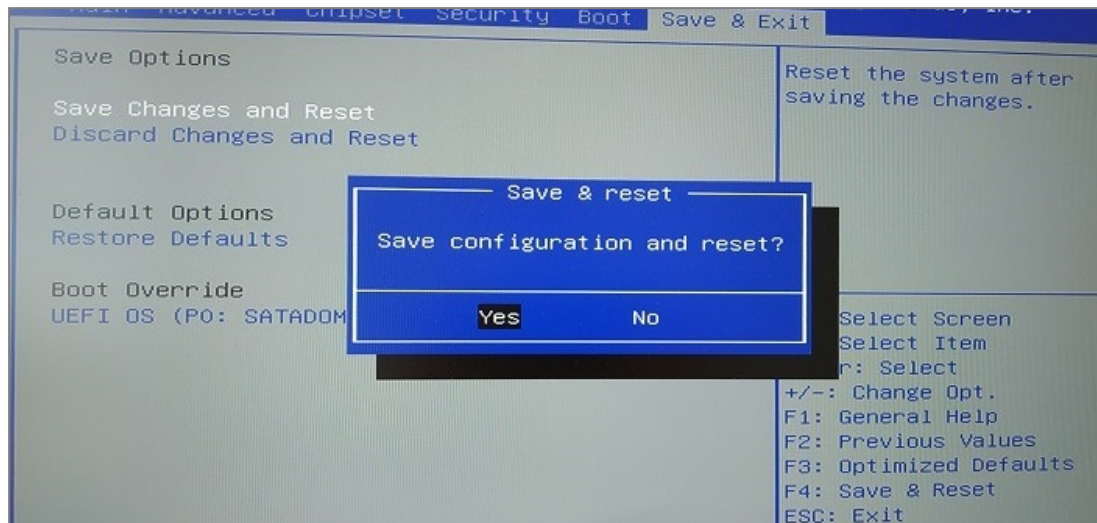



SN-L-Series-2200 et SN-L-Series-3200

Activer la protection par mot de passe du panneau de configuration de l'UEFI

1. Raccordez l'ordinateur au firewall SNS avec le câble USB-A vers USB-C ou le câble série RJ45 vers DB9 (RS232).
2. Ouvrez l'émulateur de terminal et renseignez le port série et le baudrate (115200).
3. Démarrez ou redémarrez le firewall SNS et appuyez immédiatement plusieurs fois sur la touche **[Suppr]** du clavier pour interrompre la séquence de démarrage du firewall SNS.
4. Placez-vous dans l'onglet **Security** en utilisant les flèches du clavier.
5. Sélectionnez **Administrator Password** et appuyez sur **[Entrée]**.
6. Dans la fenêtre *Create New Password*, tapez le mot de passe voulu et appuyez sur **[Entrée]**.
7. Dans la fenêtre *Confirm New Password*, confirmez le mot de passe et appuyez sur **[Entrée]**.

! IMPORTANT


Le mot de passe défini devra être conservé dans un espace sécurisé et sauvegardé. En cas de perte, vous ne serez plus en mesure de mettre à jour l'UEFI du firewall SNS. Stormshield n'est pas en mesure de retrouver ce mot de passe.

```
SNLS1-A
Main Advanced Chipset Security Boot Save & Exit
-----
| Password Description | Set Administrator |
|                      | Password         |
|                      |                  |
| Administrator Password |                  |
|                      |                  |
|                      | /--Create New Password--\ |
|                      | ***** |
| HDD Security Configurati\-----/
|> P4:INTEL SSDSC2KB240GZ      <: Select Screen
|> P5:INTEL SSDSC2KB240GZ      |^v: Select Item
|                              |Enter: Select
|> Secure Boot                |+/-: Change Opt.
|                              |F1: General Help
|                              |F2: Previous Values
|                              |F3: Optimized Defaults
|                              |F4: Save & Exit
|                              |ESC: Exit
|                              |
|-----|
```

8. Appuyez sur **[Échap]** et placez-vous dans l'onglet **Save & Exit**.
9. Sélectionnez **Save Changes and Reset** et appuyez sur **[Entrée]**.



10. Dans la fenêtre *Save & Reset*, sélectionnez **Yes** puis appuyez sur **[Entrée]**.

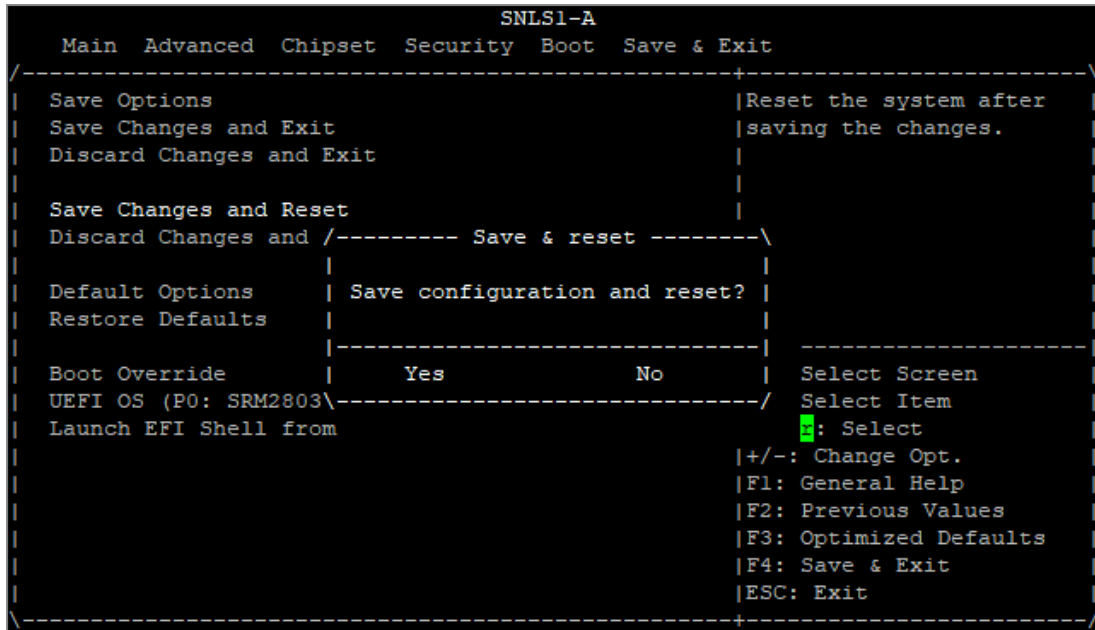

Désactiver la protection par mot de passe du panneau de configuration de l'UEFI

1. Raccordez l'ordinateur au firewall SNS avec le câble USB-A vers USB-C.
2. Ouvrez l'émulateur de terminal et renseignez le port série et le baudrate (115200).
3. Démarrez ou redémarrez le firewall SNS et appuyez immédiatement plusieurs fois sur la touche **[Suppr]** du clavier pour interrompre la séquence de démarrage du firewall SNS.
4. Entrez le mot de passe d'accès du panneau de configuration de l'UEFI.
5. Placez-vous dans l'onglet **Security** en utilisant les flèches du clavier.
6. Sélectionnez **Administrator Password** et appuyez sur **[Entrée]**.
7. Dans la fenêtre *Enter Current Password*, entrez le mot de passe actuel et appuyez sur **[Entrée]**.
8. Dans la fenêtre *Create New Password*, laissez vide et appuyez sur **[Entrée]**.



9. Dans la fenêtre **WARNING**, sélectionnez **Yes** puis appuyez sur **[Entrée]**.

```
SNLS1-A
Main  Advanced  Chipset  Security  Boot  Save & Exit
-----
| Disable Block Sid          [Disabled]          | Set Administrator |
| Password Description       | Password         |
|
| Administrator Passwo/----- WARNING -----\
|
| Clear Old Password. Continue?
|
|-----
| HDD Security Configu| Yes              No              | Select Screen
|> P0:SRM28032GPCM2BD2 \-----/
|> P4:INTEL SSDSC2KB240GZ
|> P5:INTEL SSDSC2KB240GZ
|> Secure Boot
|
|-----
|                               | +/-: Change Opt.
|                               | F1: General Help
|                               | F2: Previous Values
|                               | F3: Optimized Defaults
|                               | F4: Save & Exit
|                               | ESC: Exit
|-----
```

10. Appuyez sur **[Échap]** et placez-vous dans l'onglet **Save & Exit**.
11. Sélectionnez **Save Changes and Reset** et appuyez sur **[Entrée]**.
12. Dans la fenêtre **Save & Reset**, sélectionnez **Yes** puis appuyez sur **[Entrée]**.

```
SNLS1-A
Main  Advanced  Chipset  Security  Boot  Save & Exit
-----
| Save Options               | Reset the system after |
| Save Changes and Exit     | saving the changes.   |
| Discard Changes and Exit  |
|
| Save Changes and Reset    |
| Discard Changes and /----- Save & reset -----\
|
| Default Options          | Save configuration and reset?
| Restore Defaults         |
|
|-----
| Boot Override            | Yes              No              | Select Screen
| UEFI OS (P0: SRM2803\----/
| Launch EFI Shell from
|
|-----
|                               | +/-: Change Opt.
|                               | F1: General Help
|                               | F2: Previous Values
|                               | F3: Optimized Defaults
|                               | F4: Save & Exit
|                               | ESC: Exit
|-----
```




SN-XL-Series-5200 et SN-XL-Series-6200

Activer la protection par mot de passe du panneau de configuration de l'UEFI

1. Raccordez l'ordinateur au firewall SNS avec le câble USB-A vers USB-C ou le câble série RJ45 vers DB9 (RS232).
2. Ouvrez l'émulateur de terminal et renseignez le port série et le baudrate (115200).
3. Démarrez ou redémarrez le firewall SNS et appuyez immédiatement plusieurs fois sur la touche **[Suppr]** du clavier pour interrompre la séquence de démarrage du firewall SNS.
4. Placez-vous dans l'onglet **Security** en utilisant les flèches du clavier.
5. Sélectionnez **Administrator Password** et appuyez sur **[Entrée]**.
6. Dans la fenêtre *Create New Password*, tapez le mot de passe voulu et appuyez sur **[Entrée]**.
7. Dans la fenêtre *Confirm New Password*, confirmez le mot de passe et appuyez sur **[Entrée]**.

! IMPORTANT


Le mot de passe défini devra être conservé dans un espace sécurisé et sauvegardé. En cas de perte, vous ne serez plus en mesure de mettre à jour l'UEFI du firewall SNS. Stormshield n'est pas en mesure de retrouver ce mot de passe.

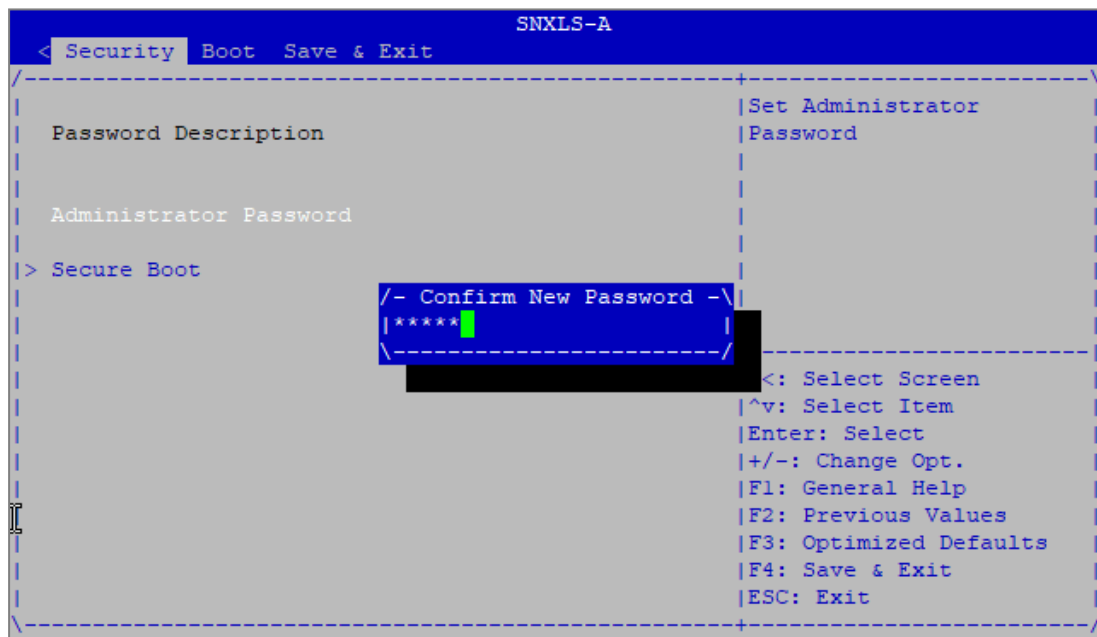

8. Appuyez sur **[Échap]** et placez-vous dans l'onglet **Save & Exit**.
9. Sélectionnez **Save Changes and Reset** et appuyez sur **[Entrée]**.



10. Dans la fenêtre *Save & Reset*, sélectionnez **Yes** puis appuyez sur **[Entrée]**.

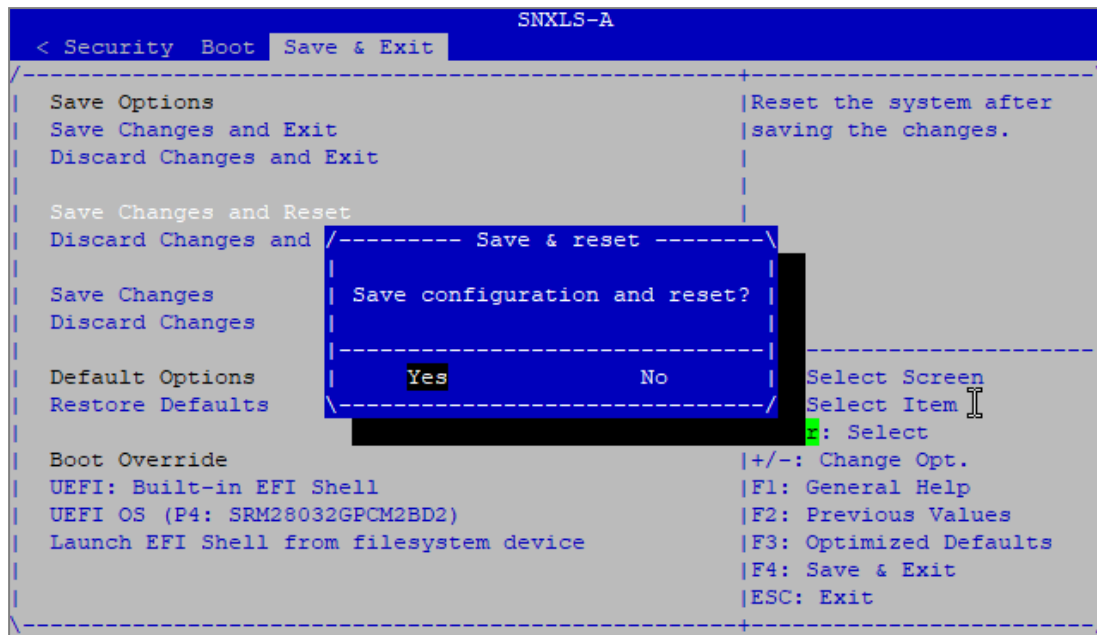


Désactiver la protection par mot de passe du panneau de configuration de l'UEFI


1. Raccordez l'ordinateur au firewall SNS avec le câble USB-A vers USB-C.
2. Ouvrez l'émulateur de terminal et renseignez le port série et le baudrate [115200].
3. Démarrez ou redémarrez le firewall SNS et appuyez immédiatement plusieurs fois sur la touche **[Suppr]** du clavier pour interrompre la séquence de démarrage du firewall SNS.
4. Entrez le mot de passe d'accès du panneau de configuration de l'UEFI.
5. Placez-vous dans l'onglet **Security** en utilisant les flèches du clavier.
6. Sélectionnez **Administrator Password** et appuyez sur **[Entrée]**.
7. Dans la fenêtre *Enter Current Password*, entrez le mot de passe actuel et appuyez sur **[Entrée]**.
8. Dans la fenêtre *Create New Password*, laissez vide et appuyez sur **[Entrée]**.



9. Dans la fenêtre **WARNING**, sélectionnez **Yes** puis appuyez sur **[Entrée]**.

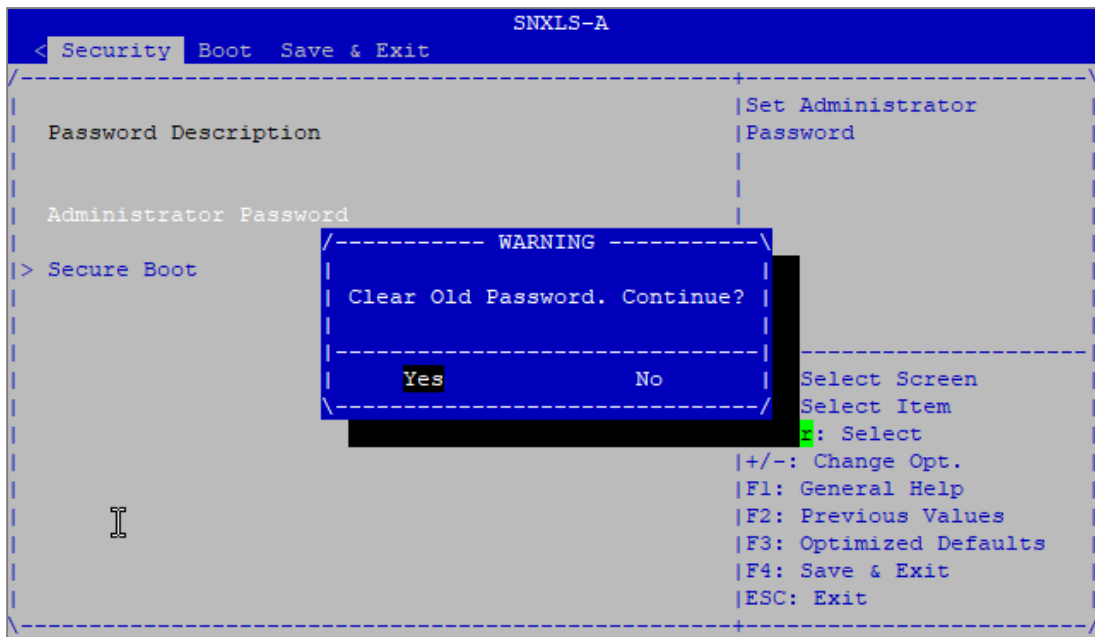

10. Appuyez sur **[Échap]** et placez-vous dans l'onglet **Save & Exit**.
11. Sélectionnez **Save Changes and Reset** et appuyez sur **[Entrée]**.
12. Dans la fenêtre **Save & Reset**, sélectionnez **Yes** puis appuyez sur **[Entrée]**.

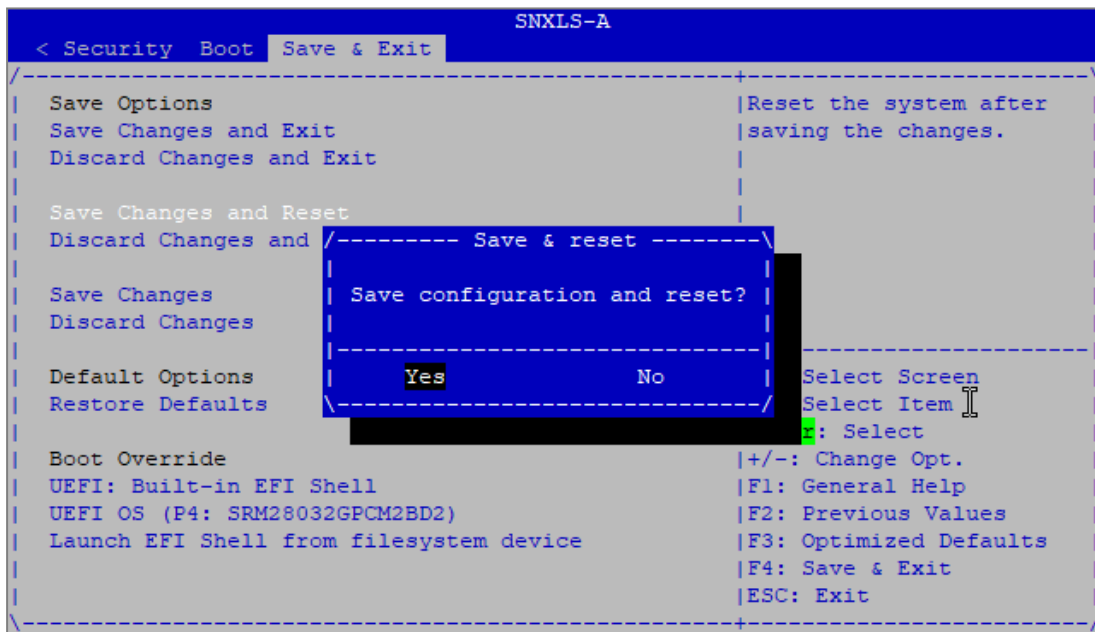




SNi10

Activer la protection par mot de passe du panneau de configuration de l'UEFI

1. Raccordez l'ordinateur au firewall SNS avec le câble USB-A vers USB-C.
2. Ouvrez l'émulateur de terminal et renseignez le port série et le baudrate [115200].
3. Démarrez ou redémarrez le firewall SNS et appuyez immédiatement plusieurs fois sur la touche **[Suppr]** du clavier pour interrompre la séquence de démarrage du firewall SNS.
4. Placez-vous dans l'onglet **Security** en utilisant les flèches du clavier.
5. Sélectionnez **Administrator Password** et appuyez sur **[Entrée]**.
6. Dans la fenêtre *Create New Password*, tapez le mot de passe voulu et appuyez sur **[Entrée]**.
7. Dans la fenêtre *Confirm New Password*, confirmez le mot de passe et appuyez sur **[Entrée]**.

! IMPORTANT


Le mot de passe défini devra être conservé dans un espace sécurisé et sauvegardé. En cas de perte, vous ne serez plus en mesure de mettre à jour l'UEFI du firewall SNS. Stormshield n'est pas en mesure de retrouver ce mot de passe.

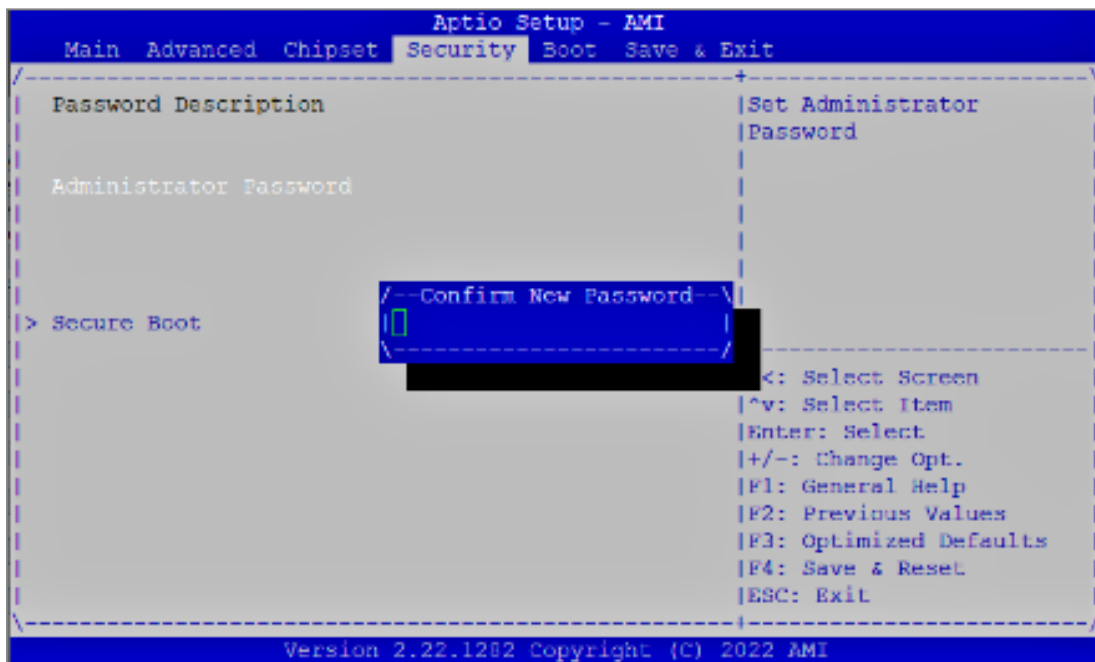

8. Appuyez sur **[Échap]** et placez-vous dans l'onglet **Save & Exit**.
9. Sélectionnez **Save Changes and Reset** et appuyez sur **[Entrée]**.



10. Dans la fenêtre *Save & Reset*, sélectionnez **Yes** puis appuyez sur **[Entrée]**.

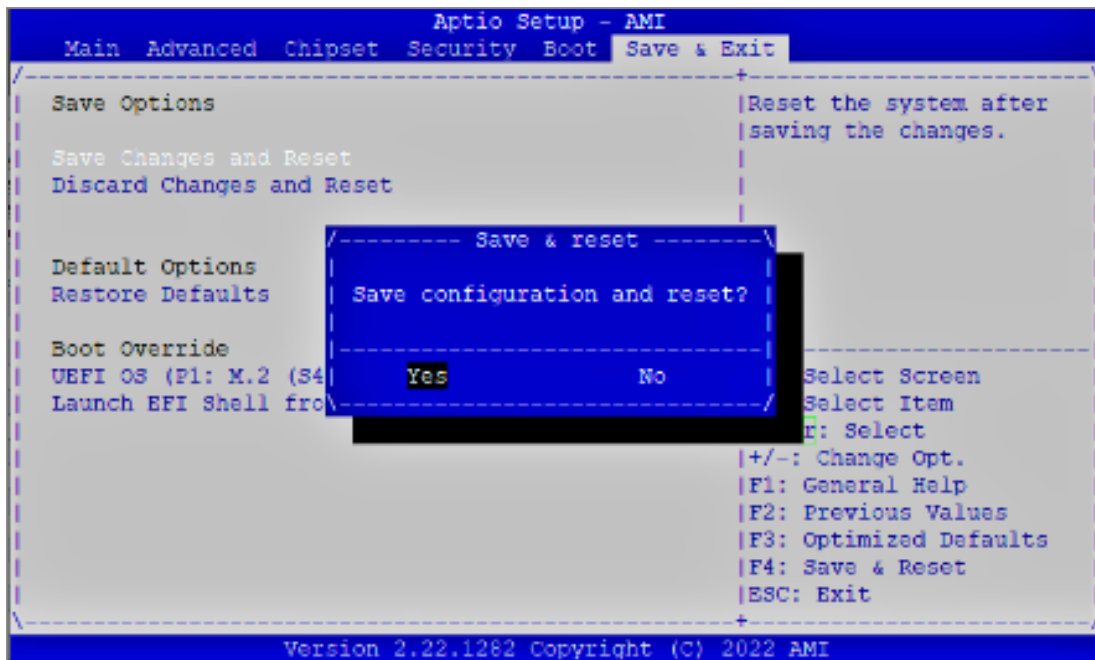


Désactiver la protection par mot de passe du panneau de configuration de l'UEFI


1. Raccordez l'ordinateur au firewall SNS avec le câble USB-A vers USB-C.
2. Ouvrez l'émulateur de terminal et renseignez le port série et le baudrate [115200].
3. Démarrez ou redémarrez le firewall SNS et appuyez immédiatement plusieurs fois sur la touche **[Suppr]** du clavier pour interrompre la séquence de démarrage du firewall SNS.
4. Entrez le mot de passe d'accès du panneau de configuration de l'UEFI.
5. Placez-vous dans l'onglet **Security** en utilisant les flèches du clavier.
6. Sélectionnez **Administrator Password** et appuyez sur **[Entrée]**.
7. Dans la fenêtre *Create New Password*, laissez vide et appuyez sur **[Entrée]**.



8. Dans la fenêtre **WARNING**, sélectionnez **Yes** puis appuyez sur **[Entrée]**.

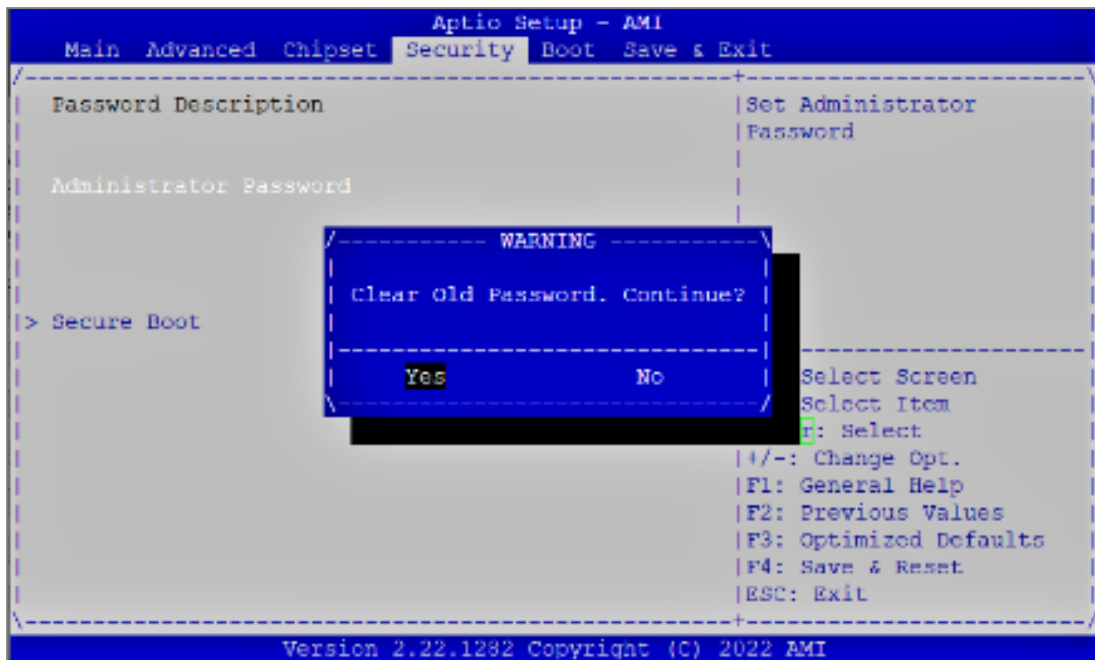

9. Appuyez sur **[Échap]** et placez-vous dans l'onglet **Save & Exit**.
10. Sélectionnez **Save Changes and Reset** et appuyez sur **[Entrée]**.
11. Dans la fenêtre **Save & Reset**, sélectionnez **Yes** puis appuyez sur **[Entrée]**.

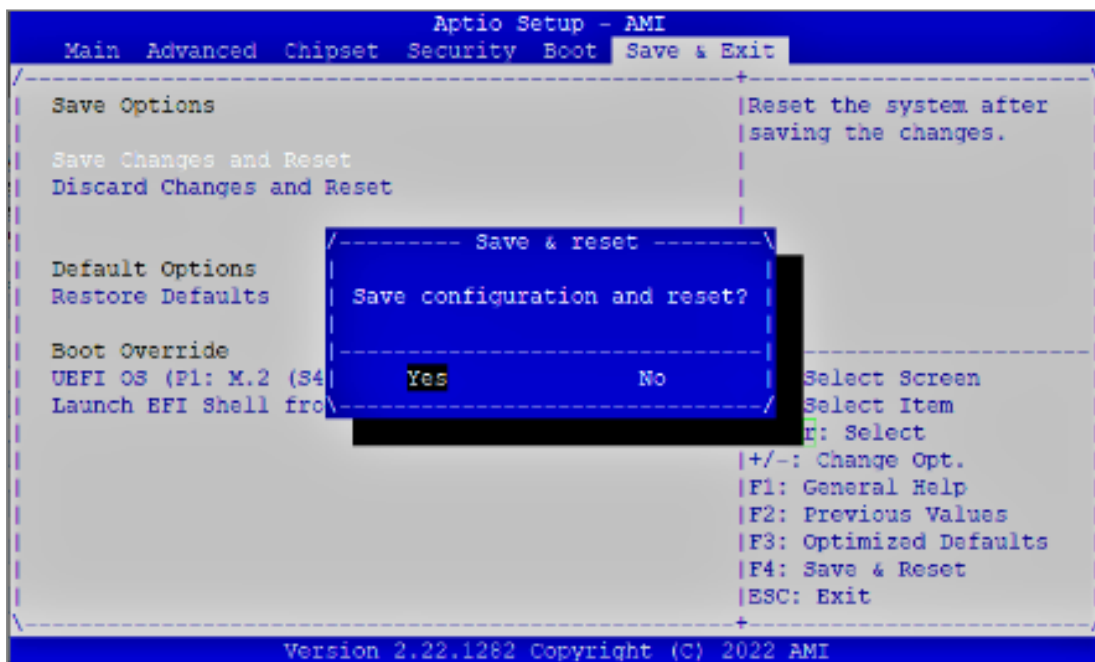




SNi20

Activer la protection par mot de passe du panneau de configuration de l'UEFI

1. Raccordez l'ordinateur au firewall SNS avec le câble série RJ45 vers RS232.
2. Ouvrez l'émulateur de terminal et renseignez le port série et le baudrate [115200].
3. Démarrez ou redémarrez le firewall SNS et appuyez immédiatement plusieurs fois sur la touche **[Suppr]** du clavier pour interrompre la séquence de démarrage du firewall SNS.
4. Placez-vous dans l'onglet **Security** en utilisant les flèches du clavier.
5. Sélectionnez **Setup Administrator Password** et appuyez sur **[Entrée]**.
6. Dans la fenêtre *Create New Password*, tapez le mot de passe voulu et appuyez sur **[Entrée]**.
7. Dans la fenêtre *Confirm New Password*, confirmez le mot de passe et appuyez sur **[Entrée]**.

! IMPORTANT


Le mot de passe défini devra être conservé dans un espace sécurisé et sauvegardé. En cas de perte, vous ne serez plus en mesure de mettre à jour l'UEFI du firewall SNS. Stormshield n'est pas en mesure de retrouver ce mot de passe.

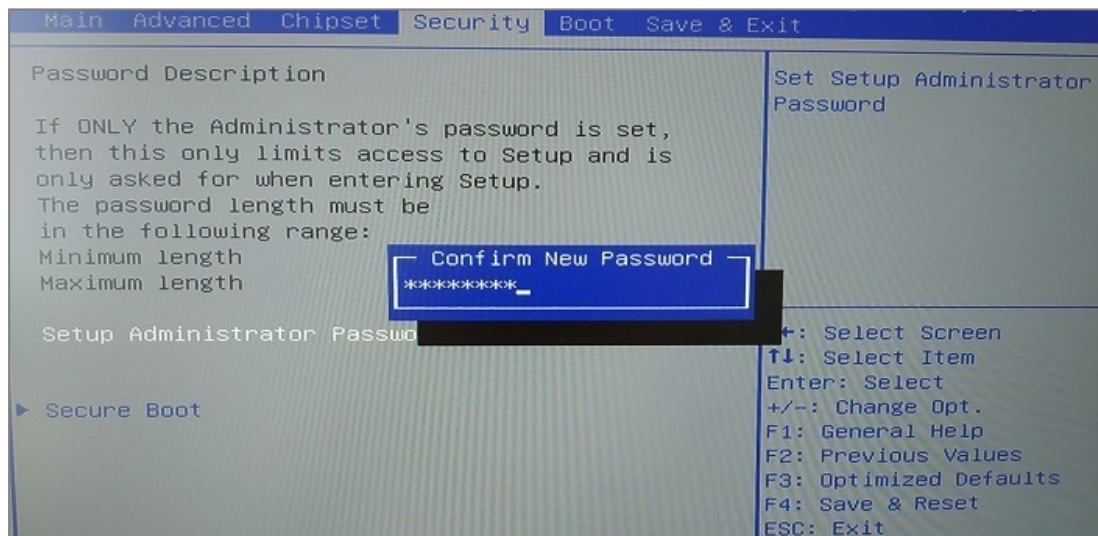

8. Appuyez sur **[Échap]** et placez-vous dans l'onglet **Save & Exit**.
9. Sélectionnez **Save Changes and Reset** et appuyez sur **[Entrée]**.




10. Dans la fenêtre *Save & Reset*, sélectionnez **Yes** puis appuyez sur [Entrée].

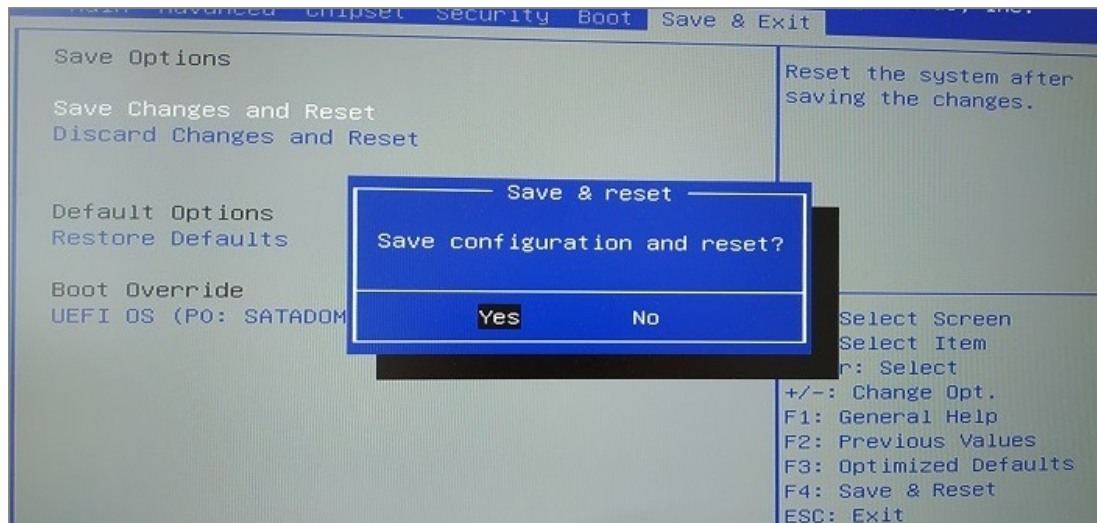

Désactiver la protection par mot de passe du panneau de configuration de l'UEFI


1. Raccordez l'ordinateur au firewall SNS avec le câble série RJ45 vers RS232.
2. Ouvrez l'émulateur de terminal et renseignez le port série et le baudrate (115200).
3. Démarrez ou redémarrez le firewall SNS et appuyez immédiatement plusieurs fois sur la touche [Suppr] du clavier pour interrompre la séquence de démarrage du firewall SNS.
4. Entrez le mot de passe d'accès du panneau de configuration de l'UEFI.
5. Placez-vous dans l'onglet **Security** en utilisant les flèches du clavier.
6. Sélectionnez **Setup Administrator Password** et appuyez sur [Entrée].
7. Dans la fenêtre *Enter Current Password*, entrez le mot de passe actuel et appuyez sur [Entrée].
8. Dans la fenêtre *Create New Password*, laissez vide et appuyez sur [Entrée].
9. Dans la fenêtre **WARNING**, sélectionnez **Yes** puis appuyez sur [Entrée].

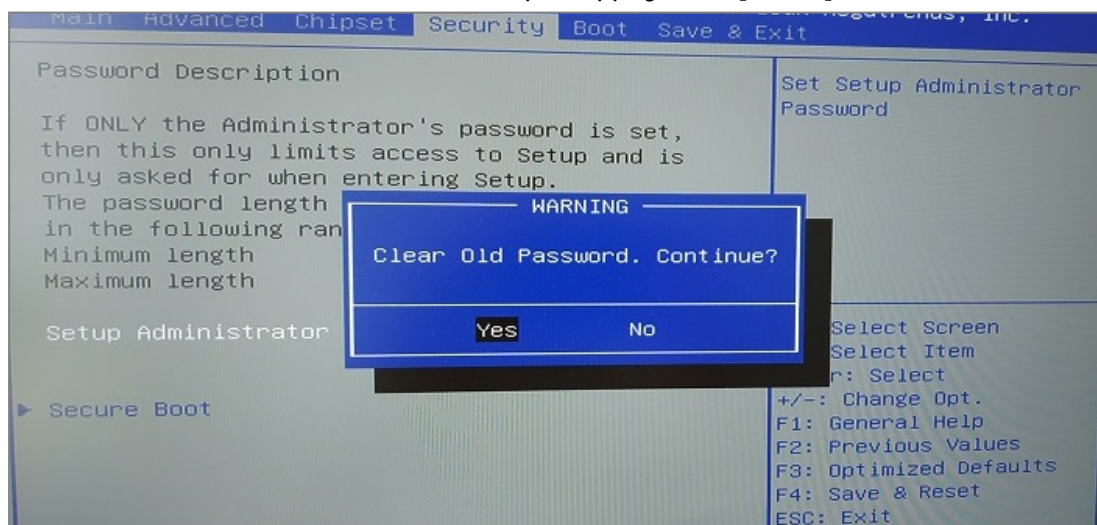

10. Appuyez sur [Échap] et placez-vous dans l'onglet **Save & Exit**.
11. Sélectionnez **Save Changes and Reset** et appuyez sur [Entrée].



12. Dans la fenêtre *Save & Reset*, sélectionnez **Yes** puis appuyez sur **[Entrée]**.

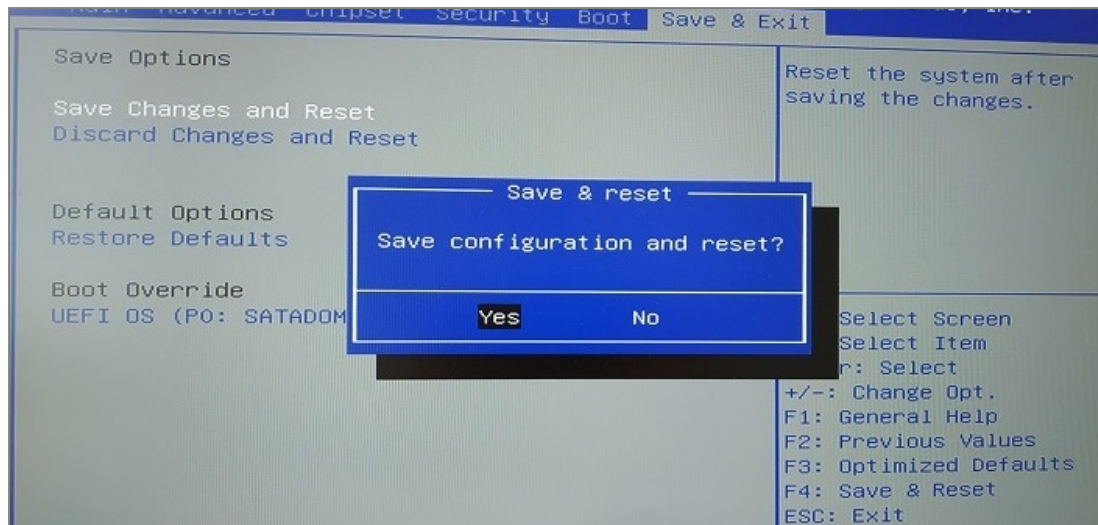




SNxr1200

Activer la protection par mot de passe du panneau de configuration de l'UEFI

1. Raccordez le firewall SNS à un écran avec un câble DVI.
2. Raccordez un clavier USB au firewall SNS.
3. Démarrez ou redémarrez le firewall SNS et appuyez immédiatement plusieurs fois sur la touche **[Suppr]** du clavier pour interrompre la séquence de démarrage du firewall SNS.
4. Placez-vous dans l'onglet **Security** en utilisant les flèches du clavier.
5. Sélectionnez **Setup Administrator Password** et appuyez sur **[Entrée]**.
6. Dans la fenêtre *Create New Password*, tapez le mot de passe voulu et appuyez sur **[Entrée]**.
7. Dans la fenêtre *Confirm New Password*, confirmez le mot de passe et appuyez sur **[Entrée]**.

! IMPORTANT


Le mot de passe défini devra être conservé dans un espace sécurisé et sauvegardé. En cas de perte, vous ne serez plus en mesure de mettre à jour l'UEFI du firewall SNS. Stormshield n'est pas en mesure de retrouver ce mot de passe.

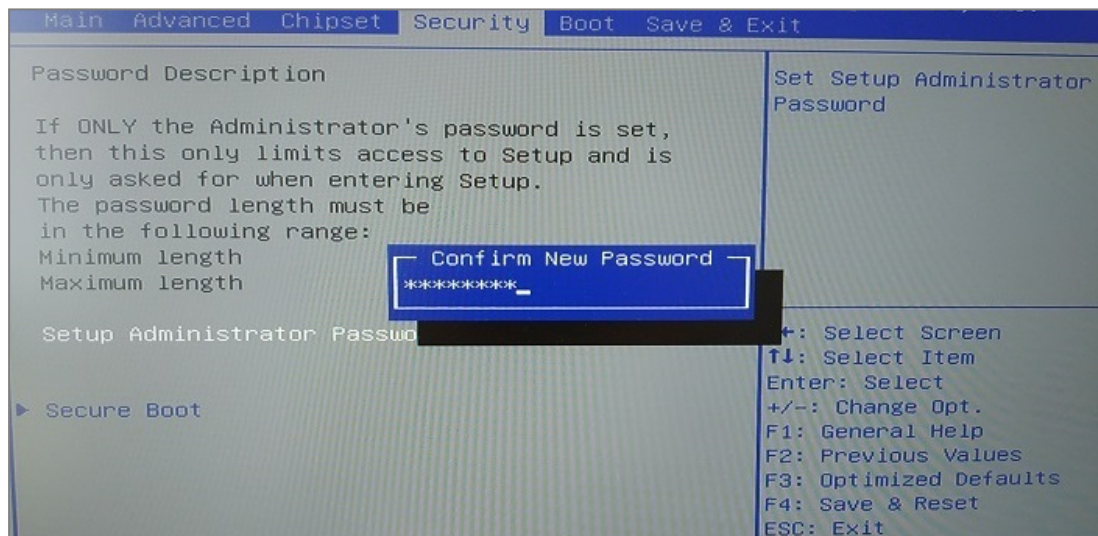

8. Appuyez sur **[Échap]** et placez-vous dans l'onglet **Save & Exit**.
9. Sélectionnez **Save Changes and Reset** et appuyez sur **[Entrée]**.




10. Dans la fenêtre *Save & Reset*, sélectionnez **Yes** puis appuyez sur **[Entrée]**.

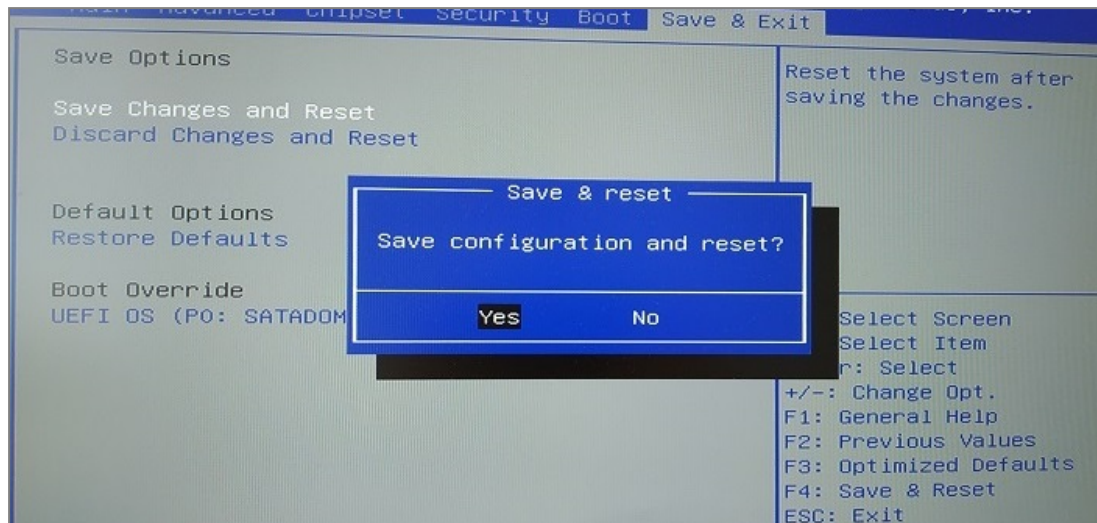

Désactiver la protection par mot de passe du panneau de configuration de l'UEFI


1. Raccordez le firewall SNS à un écran avec un câble DVI.
2. Raccordez un clavier USB au firewall SNS.
3. Démarrez ou redémarrez le firewall SNS et appuyez immédiatement plusieurs fois sur la touche **[Suppr]** du clavier pour interrompre la séquence de démarrage du firewall SNS.
4. Entrez le mot de passe d'accès du panneau de configuration de l'UEFI.
5. Placez-vous dans l'onglet **Security** en utilisant les flèches du clavier.
6. Sélectionnez **Setup Administrator Password** et appuyez sur **[Entrée]**.
7. Dans la fenêtre *Enter Current Password*, entrez le mot de passe actuel et appuyez sur **[Entrée]**.
8. Dans la fenêtre *Create New Password*, laissez vide et appuyez sur **[Entrée]**.
9. Dans la fenêtre **WARNING**, sélectionnez **Yes** puis appuyez sur **[Entrée]**.

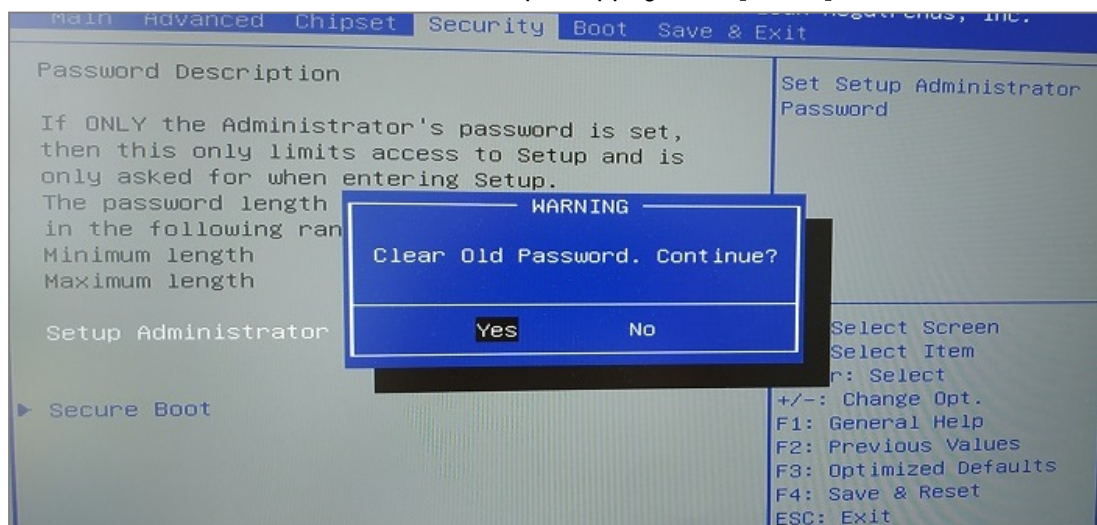

10. Appuyez sur **[Échap]** et placez-vous dans l'onglet **Save & Exit**.
11. Sélectionnez **Save Changes and Reset** et appuyez sur **[Entrée]**.



12. Dans la fenêtre *Save & Reset*, sélectionnez **Yes** puis appuyez sur **[Entrée]**.

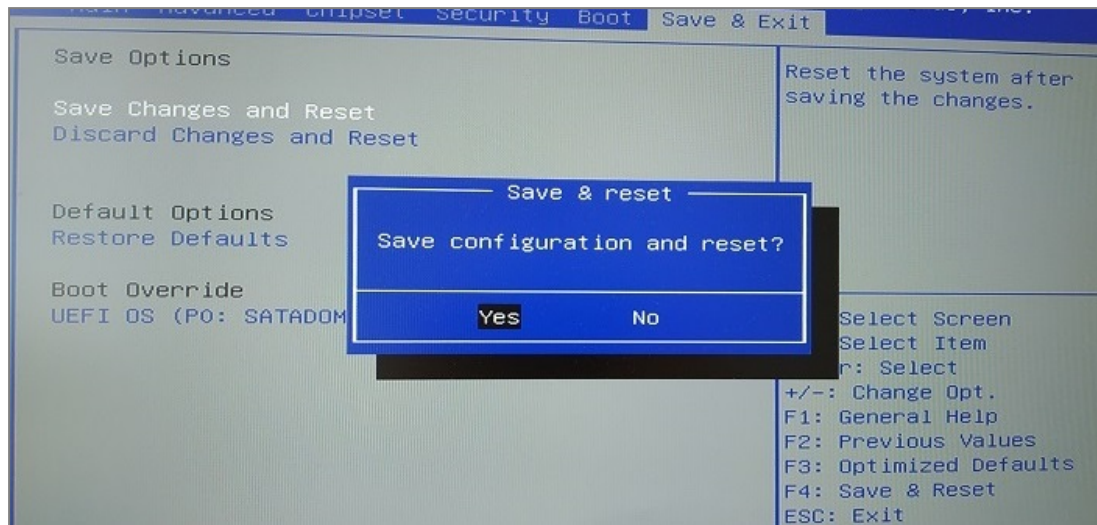



Pour aller plus loin

Si vous venez d'activer la protection par mot de passe du panneau de configuration de l'UEFI de votre firewall SNS, vous pouvez poursuivre en activant la fonctionnalité Secure Boot.

 [Gérer Secure Boot dans l'UEFI des firewalls SNS](#)

Des informations complémentaires et réponses à vos éventuelles questions peuvent être disponibles dans la [base de connaissances Stormshield](#) [authentification nécessaire].



STORMSHIELD

documentation@stormshield.eu

Les images de ce document ne sont pas contractuelles, l'aspect des produits présentés peut éventuellement varier.

Copyright © Stormshield 2025. Tous droits réservés. Tous les autres produits et sociétés cités dans ce document sont des marques ou des marques déposées de leur détenteur respectif.