GUIDE
STORMSHIELD NETWORK SECURITY

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE SNI50

Dernière mise à jour du document : 25 juin 2026
Version du document : 1.0
Référence : sns-fr-SNi50_guide_installation_rapide

Table des matières

Avant de commencer 3

Installer le firewall 4

- Installer sur rail DIN 4
- Fixer au mur 4

Démarrer le firewall 5

- Brancher le firewall 5
- Se connecter au firewall 6
- Résoudre les problèmes 6

Arrêter le firewall 7

Documentation 8

Avant de commencer

Bienvenue dans le guide d'installation rapide du firewall SNi50.

Avant d'installer votre firewall Stormshield Network Security, veuillez lire attentivement et respecter les consignes de sécurité mentionnées dans le document **Règles de sécurité et précautions d'installation** correspondant à votre modèle.

L'emballage contient :

- Votre firewall Stormshield Network Security,
- Un connecteur d'alimentation à vis six pôles,
- Un câble croisé RJ45,
- Un câble USB-C vers USB-A.

Installer le firewall

Notez le mot de passe d'enregistrement et le numéro de série situés sur le dessus de votre firewall. Vous aurez besoin de ces informations au cours de l'installation.

Installer sur rail DIN

Installez le firewall à l'aide du rail DIN vissé sur le firewall. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Installation en baie 19" et armoire** du *Guide de présentation et d'installation de la gamme SNS*.

Fixer au mur

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Installation en baie 19" et armoire** du *Guide de présentation et d'installation de la gamme SNS*.

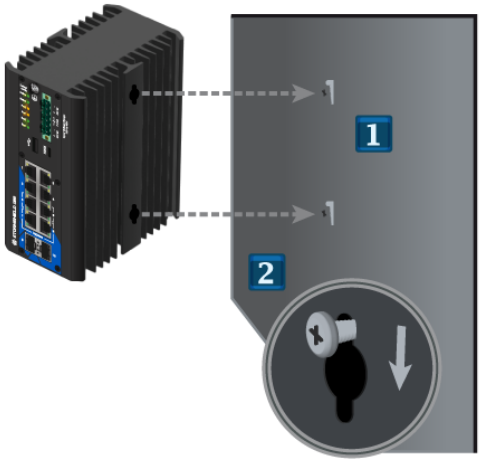

Démarrer le firewall

Brancher le firewall

1. Raccordez le firewall à la source d'alimentation. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Précautions d'installation** du *Guide de présentation et d'installation de la gamme SNS*.

> **IMPORTANT**
> En cas d'installation dans une armoire, une mise à la terre fiable des équipements doit être assurée. Une attention toute particulière est requise pour les raccordements d'alimentation autres que ceux effectués directement sur le circuit principal (par exemple, en cas d'utilisation de blocs de dérivation).

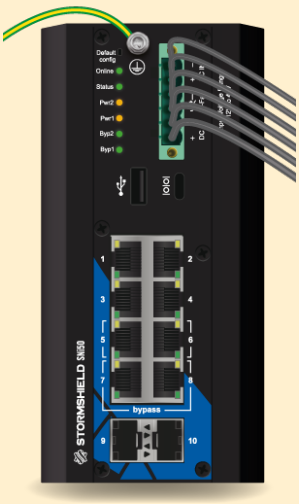

Une fois mis sous tension, votre firewall démarre automatiquement. Attendez quelques minutes que le voyant *Status* soit allumé.

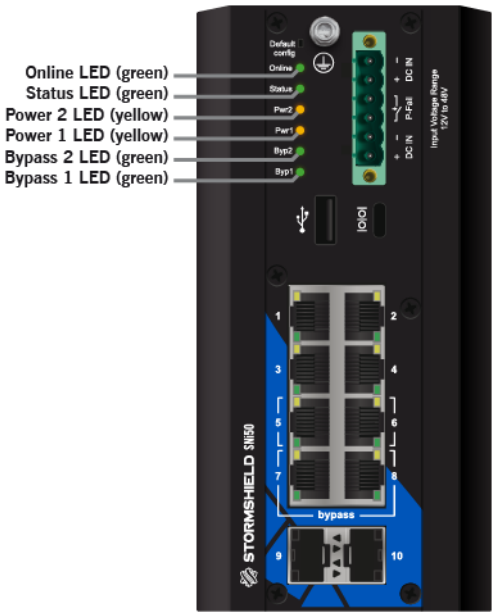

2. Connectez les ports réseau comme suit :
   - Interface externe sur le port 1 (OUT),
   - Interface interne (interface d'administration) sur le port 2 (IN).

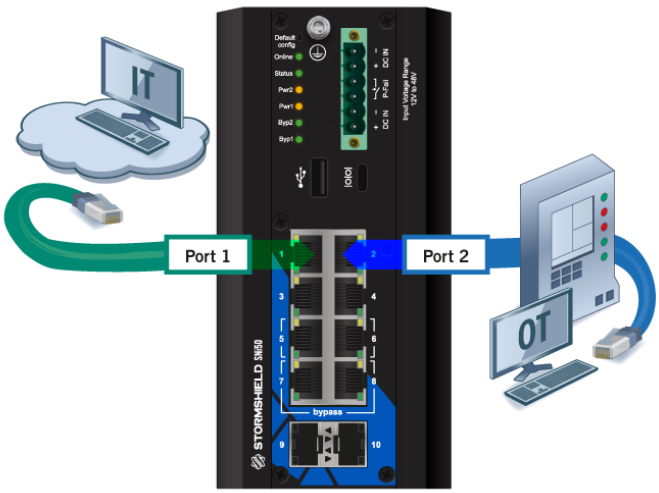

Se connecter au firewall

1. Depuis votre poste client, connectez-vous à l'interface d'administration à l'adresse suivante : https://10.0.0.254/admin.
2. Saisissez **admin** comme identifiant et comme mot de passe.
3. À la première connexion, un avertissement peut s'afficher dans votre navigateur. Confirmez que vous souhaitez poursuivre pour accéder à l'interface d'administration.

En cas de problème matériel avec votre firewall ou si l'un des éléments n'est pas conforme à sa description, contactez votre partenaire certifié.

Pour plus d'information sur la première configuration du firewall, reportez-vous au Guide d'installation et de première configuration d'un firewall SNS.

Résoudre les problèmes

Je n'arrive pas à me connecter à mon firewall

Vérifiez la configuration de votre poste client. Le DHCP de ce poste client doit être activé ou son adresse IP doit appartenir au même plan d'adressage que celui de votre firewall (10.0.0.0/8).

Je n'arrive pas à accéder à l'interface d'administration

Si vous avez connecté votre poste client sur le port 1, vous ne pourrez plus accéder à l'interface d'administration. Pour résoudre ce problème :

1. Connectez votre poste client sur le port 2.
2. Connectez-vous en mode console au firewall (voir le Guide de présentation et d'installation de la gamme SNS).
3. Redémarrez le firewall.

Arrêter le firewall

1. Connectez-vous à l'interface d'administration.
2. Allez dans **Configuration > Système > Maintenance > Configuration**.
3. Cliquez sur **Arrêter le firewall**.
4. Attendez quelques minutes que le voyant *Power* passe au jaune.

Documentation

Connectez-vous à l'adresse suivante pour accéder à votre espace personnel MyStormshield ou pour créer votre propre espace personnel : mystormshield.eu.

Votre espace personnel vous permet notamment :

- D'enregistrer votre produit,
- D'activer et de gérer vos licences d'utilisation ou une option logicielle,
- De télécharger les dernières mises à jour,
- De vous inscrire aux listes de diffusion techniques et commerciales.

La Base de connaissances du Support technique est accessible depuis votre espace personnel ou à l'adresse suivante : https://kb.stormshield.eu.

La documentation des firewalls Stormshield Network Security est accessible en ligne et propose diverses ressources (Guides, Notes techniques, etc.) : http://documentation.stormshield.eu.

Pour plus d'informations, consultez le Guide de présentation et d'installation de la gamme SNS.

documentation@stormshield.eu

Les images de ce document ne sont pas contractuelles, l'aspect des produits présentés peut éventuellement varier.

Copyright © Stormshield 2026. Tous droits réservés. Tous les autres produits et sociétés cités dans ce document sont des marques ou des marques déposées de leur détenteur respectif.